BEJUBLAD
HYLLAD

BG
RO
HR

Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ 4
ROMÂNA 27
HRVATSKI 48

Съдържание

Информация за сигурност	4	Допълнителни функции	16
Инструкции за сигурност	6	Полезни препоръки и съвети	16
Инсталиране	8	Грижи и почистване	18
Описание на уреда	9	Как да постъпите, ако	21
Преди първата употреба	10	Технически данни	23
Всекидневна употреба	11	Опазване на околната среда	23
Функции на часовника	13	ГАРАНЦИЯ НА IKEA	24
Използване на принадлежностите	14		

Запазваме си правото на изменения.

Информация за сигурност

Внимателно прочетете предоставените инструкции преди инсталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отговорност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с уреда за бъдещи справки.

Безопасност за децата и хората с ограничени способности

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от задушаване, нараняване или трайно увреждане.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е отговорно за тяхната безопасност.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
- Съхранявайте всички опаковъчни материали далеч от деца.
- Пазете децата и домашните любимци далеч от уреда, когато работи или когато изстива. Достъпните части са горещи.
- Ако уредът има механизъм за защита от деца, препоръчваме да го активирате.

- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, ако не са под наблюдение.

Общи мерки за безопасност

- Само квалифицирано лице трябва да инсталира уреда и да сменя кабела.
- Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не докосвайте нагревателните елементи, които са вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за фурна при изваждане или поставяне на аксесоари или съдове за печене.
- Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за пара.
- Преи ремонтиране, изключете захранването.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или остри метални прибори за стъргане при почистване на стъклото на вратичката на фурната, тъй като те може да надраскат повърхността, което да доведе до напукване на стъклото
- Разлетите храни трябва да се отстранят преди пиролитичното почистване. Свалете всички части от фурната.
- Използвайте само сензора за температура в сърцевината за този уред.
- За да премахнете поставките за рафтове, първо издърпайте предната част на поставката и след това и задната част от страничките стени. Поставете опорите на скарата в обратна последователност.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, оторизиран сервиз или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност
- Проверете дали уредът е изключен, преди да смените лампичката, за да избегнете възможността от токов удар.

⚠ Инструкции за сигурност

Монтаж

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът трябва да се инсталира само от квалифицирани лица.

- Отстранете всички опаковки.
- Не инсталирайте и не използвайте повреден уред.
- Спазвайте инструкциите за монтаж, приложени към уреда.
- Винаги внимавайте, когато местите уреда, тъй като е тежък. Винаги носете предпазни ръкавици.
- Никога не дърпайте уреда за дръжката.
- Уверете се, че уредът се монтира под и в близост до безопасни конструкции.
- Страните на уреда трябва да бъдат в близост до уреди или устройства със същата височина.

Свързване към електрическата мрежа

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от пожар и токов удар.

- Всички електрически свързвания трябва да бъдат извършени от квалифициран електротехник.
- Уредът трябва да е заземен.
- Уверете се, че информацията за електричеството от табелката с данни съответства на електрозахранването. В противен случай се свържете с електротехник.
- Винаги използвайте правилно монтиран, устойчив на удар контакт.
- Не използвайте разклонители и удължителни кабели.
- Не повреждайте захранващия щепсел и захранващия кабел. Свържете се със сервиза или електротехник за смяната на повреден захранващ кабел.
- Не допускайте захранващите кабели да се докосват до вратичката на уреда, особено когато вратичката е горещa.
- Защитата от токов удар на горещите и изолирани части трябва да бъде затегната по такъв начин, че да не може да се отстрани без инструменти.
- Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след монтирането.
- Ако контактът е разхлабен, не свързвайте захранващия щепсел.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела.
- Използвайте само правилни устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазителите от винтов тип трябва да се извадят от фасонката), изключватели и контактори за утечка на заземяването.
- Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм.
- Уредът съответства на Директивите на Е.Е.С
- Затворете изцяло вратичката на уреда, преди да свържете захранващият кабел към контакта.

Употреба

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от нараняване, изгаряния, токов удар или експлозия.

- Използвайте този уред в домашна среда.
- Не променяйте спецификациите на уреда.

- Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- Деактивирайте уреда след всяка употреба.
- Бъдете внимателни, когато отваряте вратичката, докато уредът е в експлоатация. Възможно е да излезе топъл въздух.
- Не използвайте уреда с мокри ръце или ако е в контакт с вода.
- Не оказвайте натиск върху отворената вратичка.
- Не използвайте уреда като работна повърхност или за съхранение.
- Винаги дръжте вратичката на уреда затворена, когато уредът работи.
- Отваряйте вратичката на уреда внимателно. Употребата на съставки с алкохол може да причини смесване на алкохола с въздух.
- Не позволявайте влизането на искри или открит огън в контакт с уреда, когато вратичката е отворена.
- Не поставяйте запалителни материали или предмети, намокрени със запалителни материали, в уреда, в близост до него или върху него.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасност от повреда в уреда.

- За да избегнете повреда или обезцветяване на емайла:
  – не поставяйте огнеупорни кухненски съдове или други предмети директно на дъното на уреда.
  – не поставяйте алуминиево фолио директно на дъното на уреда.
  – не поставяйте вода директно в горещия уред.
  – не дръжте влажни тенджери и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
  – бъдете внимателни, когато отстранявате или инсталирате аксесоари.
- Обезцветяването на емайла не оказва влияние върху работата на уреда. Това не е дефект по смисъла на закона за гаранциите.
- Използвайте дълбока тава за печене за сиропирани торти. Плодовите сокове причиняват петна, които може да бъдат трайни.

Грижи и почистване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасност от нараняване, пожар или повреда на уреда.

- Преди поддръжка изключете уреда и извадете щепсела на захранването от контакта на ел. мрежа.
- Уверете се, че уредът е студен. Има опасност стъклените панели да се счупят.
- Сменяйте незабавно стъклените панели на вратичката, когато са повредени. Свържете се със сервиза.
- Внимавайте, когато сваляте вратичката от уреда. Вратичката е тежка!
- Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите разваляне на материала на повърхността.
- Оставянето на мазнина или храна в уреда може да причини пожар.
- Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност на опаковката.

Пиролитично почистване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасност от изгаряния.

- Преди извършване на функцията за пиролитично самопочистване или функцията за първа употреба, моля отстранете от вътрешността на фурната:
  – Всички излишни хранителни остатъци, масло или разлети мазнини / остатъци.

  - Всички подвижни предмети (включително скари, странични шини и т.н., доставени с продукта) и по-специални всички незалепващи тенджери, тигани, тави, посуда и др.
- Прочетете внимателно всички инструкции за пиролитичното почистване.
- Дръжте децата далеч от уреда, докато пиролитичното почистване работи. Уредът силно се нагорещява.
- Пиролитичното почистване е операция с висока температура, която може да предизвика освобождаването на изпарения от остатъци от готвене и строителни материали, препоръчително е потребителите да:
  - Осигурят добра вентилация по време и след всяко пиролитичното почистване.
  - Осигурят добра вентилация по време и след първата употреба при работа на максимална температура.
  - Премахнат всички домашни животни (особено птици), които са в близост до уреда по време на и след пиролитичното почистване и първо да използват максимална температура на добре проветрено място.
- За разлика от хората, някои птици или влечуги са изключително чувствителни към потенциални изпарения, които се отделят по време на процеса на почистване на всички пиролитични фурни.
- Малките домашни любимци също са много чувствителен към локалните промени в температурата около всички пиролитични фурни, когато програмата за пиролитично самопочистване работи.
- Незалепващите покрития върху тенджери, тигани, тави, прибори и т.н., могат да бъдат повредени по време на пиролитично почистване при висока температура на всички пиролитични фурни и също така могат да бъдат източник на ниски нива на вредни изпарения.
- Изпарения, излъчени от всички пиролитични фурни / остатъци от храна, както е описано, не са вредни за хора, в това число бебета и хора със здравословни проблеми.

Вградена лампичка

- Крушката или халогенната лампа в този уред е предназначена само за употреба в домакински уреди. Не я използвайте за битово осветление.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасност от токов удар.

- Преди да подмените крушката, изключете уреда от електрозахранването.
- Използвайте само лампи със същите спецификации.

Изхвърляне

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск от нараняване или задушаване.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете.
- Отстранете ключалката на вратичката, за да не могат деца и домашни любимци да се заключат в уреда.

Инсталиране

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

ⓘ За инсталиране, вижте инструкциите за монтаж.

Електрическа инсталация

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Свързването към електрическата инсталация

трябва да се извърши само от квалифицирано лице.

ⓘ Производителят не поема отговорност, ако вие не спазите мерките за безопасност, посочени в глава "Информация за безопасност".

Този уред се доставя само в комплект със захранващ кабел.

Кабел

Типове кабели, подходящи за инсталация или подмяна: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
За напречното сечение на кабела вижте общата мощност (на табелката с информация на уреда) и в таблицата:

Обща консумирана мощност	Напречно сечение на кабела
максимум 1380 W	3 x 0,75 mm²
максимум 2300 W	3 x 1 mm²
максимум 3680 W	3 x 1,5 mm²

Заземителният проводник (зелен/жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от фазовия и неутралния проводник (син и кафяв).

Описание на уреда

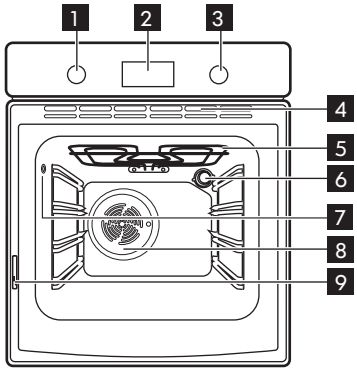

1 Кръгов превключвател за функциите на фурната
2 Електронен програматор
3 Ключ за температурата
4 Вентилационни отвори
5 Грил
6 Лампа във фурната
7 Гнездо за сензора за температурата в сърцевината
8 Вентилатор
9 Табелка с данни

Принадлежности към фурната

- **Скара x 1**
  За готварски съдове, форми за кекс, печива.
- **Тава за печене x 1**
  За сладкиши и курабийки.
- **Грил- /тава за печене x 1**
  За печене на тестени и месни храни или като съд за събиране на мазнина.
- **Сензор за температурата в сърцевината x 1**
  За измерване колко е изпечена храната.
- **Телескопични водачи x 2 комплекти**
  За скари и тави.

Преди първата употреба

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

Първоначално почистване

- Отстранете всички аксесоари и подвижни скари.
- Почистете уреда преди първата употреба.

ВАЖНО! Вижте глава "Грижи и почистване".

Настройка на часовото време

Екранът показва **hr** и **12:00**. **12** премигва.

1. Натиснете **+** или **-**, за да зададете правилния час.
2. Натиснете ◴ , за да потвърдите. Това е необходимо само, когато задавате часа за първи път. След това, стойността на новото време ще се запише автоматично след 5 секунди.
   Екранът показва **min** и зададения час. **00** премигва.
3. Натиснете **+** или **-**, за да зададете правилния час.
4. Натиснете ◴ , за да потвърдите. Това е необходимо само, когато задавате часа за първи път. След това, стойността на новото време ще се запише автоматично след 5 секунди.
   Екранът показва новото време.

Промяна на часа

ⓘ Може да промените часа само, когато уредът е в режим "Изчакване".

Натиснете ◴ неколкократно, докато индикаторът за часово време ◴ не премигне на екрана. За да зададете новото време, следвайте процедурата, посочена в "Настройка на часовото време".

Предварително затопляне

Загрейте празния уред предварително, за да изгорите остатъчната мазнина.

1. Задайте функцията ▭ и максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един час.
3. Задайте функцията ⊞ и максималната температура.
4. Оставете уреда да работи десет минути.
5. Задайте функцията ⍾ и максималната температура.
6. Оставете уреда да работи десет минути.

Принадлежностите могат да се нагреят повече от обичайното. От уреда може да излиза миризма и дим. Това е нормално. Осигурете достатъчна вентилация.

Механично заключване за деца

Уредът има инсталирано и активирано заключване за деца. То се намира под командното табло, от дясната страна.

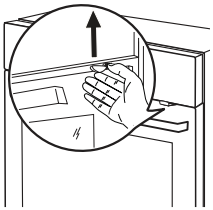

За да отворите вратичката на фурната с монтирано заключване за деца, издърпайте дръжката нагоре за заключване за деца, както е показано на фигурата. Затворете вратичката на фурната, без да дърпате заключването за деца.

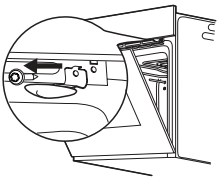

За да премахнете заключването за деца, отворете вратичката на фурната и отстранете заключването за деца с глухия ключ. Глухият ключ се намира в плика с принадлежности на фурната.

Всекидневна употреба

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

Активиране и деактивиране на уреда

1. Завъртете ключа за функциите на фурната по часовниковата стрелка, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за управление на температурата, за да настроите температурата. Екранът показва зададената температура.
3. За да изключите уреда, завъртете ключа за функциите на фурната на изключена позиция.

Функции на фурната

Функция на фурната		Приложение
	Изключено положение	Уредът е изключен.
	Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух	За изпичане на храна на максимална температура на три нива на фурната едновременно. Когато използвате тази функция, намалете температурата на фурната с 20 - 40 °C спрямо стандартната температура, която използвате за "Горно + долно нагряване". Също и за изсушаване на храна.
	Горно + Долно нагряване	За печене на едно ниво.
	Единичен грил	За печене на тънки пластове в средата на грила и за препечени филийки.
	Долно нагряване	За приготвяне на храна до по-интензивно запичане и хрупкави основи и за запазване на храна.
	Единичен грил с вентилатор	За печене на по-големи парчета месо или птиче месо на едно ниво. Също и за запичане и запържване.

Функция на фурната		Приложение
	Печене на хляб и пица	За готвене на едно ниво на фурната на храна до по-интензивно запичане и хрупкава основа. Когато използвате тази функция, намалете температурата на фурната с 20 - 40 °C спрямо стандартната температура, която използвате за "Горно + долно нагряване".
	Размразяване	За размразяване на замразени храни.
	Топлина отгоре	За запичане на сготвени ястия.
	Двоен грил	За печене на тънки пластове храна в големи количества и за препичане на филийки.
	Пиролиза	За почистване на фурната. Високата температура изгаря остатъчната мръсотия. След това можете да ги отстраните с кърпа, когато уредът изстине.

Екран

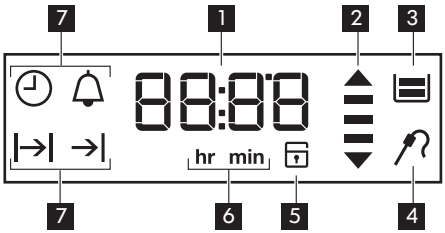

1. Време и температура
2. Индикатор за нагряване и остатъчна топлина
3. Резервоар за вода (само за избрани модели)
4. Сензор за температурата (само за избрани модели)
5. Електрон. закл. на вратата (само за избрани модели)
6. Часове/минути
7. Функции на Часовника

Бутони

Бутон	Функция	Описание
	Часовник	За настройка на часовника.
—, +	Минус, плюс	За настройка на времето.

Индикатор за нагряване и остатъчна топлина

Когато активирате функция на фурната, чертичките на екрана се показват една по една. Чертичките показват, че температурата във фурната се увеличава или намалява.

Когато деактивирате уреда, екранът показва индикатора за остатъчна топлина , ако температурата във фурната е повече от 40 ° C. Завъртете ключа за температурата наляво или надясно, за да видите температурата на фурната на екрана.

Функции на часовника

Символ	Функция	Описание
🔔	Таймер	За настройка на обратно броене.
🕒	Часово време	За настройка, промяна или проверка на часовото време. Вижте "Настройка на часовото време".
|→|	Времетр.	За да настроите колко време да работи уредът. Първо задайте функция на фурната преди да настроите тази функция.
→|	Край	За да определите кога да се деактивира уредът. Първо задайте функция на фурната преди да настроите тази функция. Можете да използвате едновременно Времетр. и Край (Време за отлагане), за да настроите времето за активиране или деактивиране на уреда.

Натиснете 🕒 необходимия брой пъти, за да промените функцията на часовника.

Натиснете 🕒, за да потвърдите настройките на функциите на часовника, или изчакайте 5 секунди за автоматично потвърждаване на настройката.

Настройване на времетр. или фунцкия "Край" по време на фунцкията "Готвене".

1. Натиснете 🕒 необходимия брой пъти, докато символът |→| или →| не премигне на екрана.
2. Натиснете **+** или **-**, за да зададете минутите.
3. Натиснете 🕒, за да потвърдите.
4. Натиснете **+** или **-**, за да зададете часа.
5. Натиснете 🕒, за да потвърдите.
6. Когато зададеното време приключи, символът |→| или →| и зададеното време премигват. Звуковият сигнал прозвучава в продължение на две минути. Уредът се деактивира. Натиснете бутон или отворете вратичката на уреда, за да спрете сигнала.

Ако натиснете 🕒, докато задавате времето за Времетр. |→|, уредът превключва към настройка на функцията Край →|.

Настройка на Таймера

Използва се за настройка на времето за отброяване. Максималното време, което може да зададете е 23 часа 59 минути. Тази функция не влияе върху работата на фурната. Можете да настройвате Таймера по всяко време, включително и когато уредът е изключен.

1. Натиснете 🕒 отново и отново, докато 🔔 и **00** премигне на дисплея.
2. Натиснете **+** или **-**, за да настроите Таймера. Отначало времето се изброява в минути и секунди. Когато зададеното време е повече от 60 минути, символът **hr** се появява на екрана. След това уредът изчислява времето в часове и минути.
3. Таймерът се включва автоматично след пет секунди.
4. Когато зададеното време изтече, прозвучава звуков сигнал в продължение на две минути. **00:00** и 🔔 премигват на екрана. Натиснете някой от бутоните, за да спрете сигнала.

Ако настройвате Таймера, когато работи функцията Времетраене |→| или функцията Край →| работи, символът 🔔 се появява на дисплея.

Хронометър

Използвайте Хронометъра, за да следите колко време работи фурната.

Натиснете 🕘 необходимия брой пъти, докато на дисплея се покаже време без символа на часовника.

Не може да използвате Хронометъра, когато работи функцията Времетр. |→| или Край →| .

Използване на принадлежностите

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

Сензор за температурата в сърцевината

Сензорът за температурата в сърцевината измерва температурата в сърцевината на месото. Когато месото достигне желаната температура, уредът се изключва.

Задават се две температури:
- Температурата на фурната.
- Температурата в сърцевината. Вж. стойностите в таблицата.

Препоръчителни температури в сърцевината	
50 °C	Алангле
60 °C	Средно
70 °C	Препечено

ВАЖНО! Използвайте единствено оригиналния сензор за температура в сърцевината, приложен към уреда, или оригинални резервни части.

1. Задайте функция и температура на фурната.
2. Поставете върха на сензора за температура в сърцевината в средата на месото.
3. Поставете жака на сензора за температура на сърцевината в гнездото на страничната стена на фурната.

Екранът показва символа на сензора за температурата в сърцевината 🍗 и фабричната температура в сърцевината. Когато използвате сензора за температура в сърцевината за първи път, фабричната температура в сърцевината е 60 °C.

4. Докато премигва 🍗 , можете да използвате ключа за температурата, за да промените фабричната температура в сърцевината.
5. Натиснете 🕘 , за да запазите новата температура в сърцевината или изчакайте 10 сек, за да се запази автоматично настройката. Новата фабрична температура в сърцевината се показва по време на следващото ползване на сензора за температура в сърцевината.
6. Уверете се, че сензорът за температура в сърцевината стои в месото и в гнездото по време на готвене.
7. Когато месото достигне зададената температура в сърцевината, символът за сензор на температура в сърцевината 🍗 и фабричната температура в сърцевината премигват. Прозвучава звуков сигнал в продължение на две минути. Уредът се деактивира автоматично. Натиснете някой от бутоните, за да спрете сигнала.
8. Извадете жака на сензора за температурата в сърцевината от гнездото. Отстранете месото от уреда.

ⓘ Времетраенето и Краят не работят със сензора за температура на сърцевината.

Можете да промените температурата в сърцевината по всяко време по време на готвенето.

1. Натиснете ◴ :
   – Четири пъти - екранът показва промените в зададената температура в сърцевината на всеки 10 секунди към текущата температура в сърцевината.
   – Пет пъти - екранът показва текущата температура на фурната, която се променя на всеки 10 секунди към зададената температура на фурната.
   – Шест пъти - екранът показва зададената температура на фурната.
2. Използвайте ключа за температурата, за да промените температурата.

Телескопични водачи

Почистване на телескопичните водачи

Можете да поставите телескопичните водачи на всяко ниво.
Уверете се, че и двата телескопични водача са на същото ниво.
Стопиращият елемент (**A**), който се намира в единия край на телескопичния водач трябва да сочи нагоре.

1 **2**

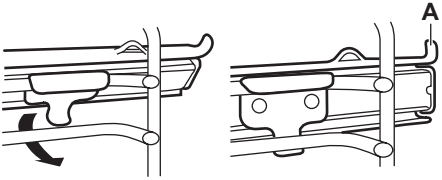

Боравене с телескопичните водачи

С телескопичните водачи можете да поставяте и сваляте скарите по-лесно.

1 **2**

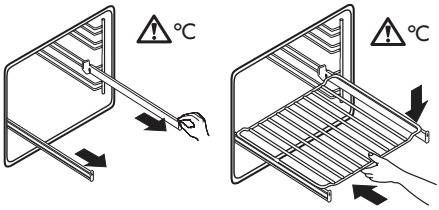

Издърпайте навън десния и левия телескопичен водач.

Поставете скарата на телескопичните водачи и внимателно ги бутнете вътре в уреда.

ⓘ Вие също може да използвате телескопични водачи с тавите или тенджерите, предоставени с уреда (вж. “Описание на продукта”).

Уверете се, че телескопичните водачи са напълно вкарани в уреда, преди да затворите вратичката на фурната.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не мийте телескопичните водачи в съдомиялна машина. Не смазвайте телескопичните водачи.

Допълнителни функции

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Когато е включена защитата за деца, не може да използвате фурната. Това е, за да се уверите, че децата не включват уреда случайно.

Активиране и деактивиране на функцията Защита за деца:

1. Не задавайте функция на фурната.
2. Натиснете и задръжте ◴ и **+** по едно и също време за две секунди.
3. Прозвучава звуков сигнал. **SAFE** светва или изгасва на екрана (когато активиране или деактивирате Защита за деца).

ⓘ Ако фурната има функция "Пиролитично почистване", вратичката е заключена.

SAFE светва на екрана, когато завъртите ключа или натиснете бутон.

Автоматично изключване

От съображения за безопасност уредът се изключва автоматично след известно време:

- Ако функцията на фурната работи.
- Ако не промените температурата на фурната.

Температура на фурната	Изключване след
30 - 115 °C	12,5 ч
120 - 195 °C	8.5 ч

Температура на фурната	Изключване след
200 - 245 °C	5.5 ч
250 °C	3.0 ч

След автоматично изключване, натиснете бутон, за да активирате уреда отново.

ВАЖНО! Функцията "Автоматично изключване" е активна с всички функции на фурната, с изключение на Времетр., Край и Сензор за температурата в сърцевината.

Охлаждащ вентилатор

Когато уредът работи, охлаждащият вентилатор се активира автоматично, за да поддържа повърхностите на уреда хладни. Ако деактивирате уреда, охлаждащият вентилатор продължава да работи, докато температурата в уреда спадне.

Предпазен термостат

Неправилната работа с уреда или повредата на някои компоненти може да доведе до опасно прегряване. За да предотврати това, фурната е оборудвана с термостат за безопасност, който прекъсва захранването. Фурната се включва отново автоматично, след като температурата спадне.

Полезни препоръки и съвети

- Печката има четири нива на скарата. Позициите на скарата се броят от дъното на уреда.
- Уредът е снабден със специална система, която задвижва въздуха и постоянно рециклира парата. С тази система е възможно да се готви на пара и да се поддържат ястията меки отвътре и хрупкави отвън. Тя намалява до минимум времето за готвене и консумацията на електроенергия.
- В уреда или по стъклата на вратичката може да кондензира влага. Това е нормално. Винаги отстъпвайте от уреда, когато отваряте вратичката по време на готвене. За да намалите конденза, включете уреда да работи 10 минути преди готвене.
- Избърсвайте влагата след всяко използване на уреда.

- При готвене не поставяйте съдове директно на дъното на уреда и не покривайте компонентите с алуминиево фолио. Това може да промени резултатите от печенето и да повреди емайла на фурната.

Печене на кейкове

- Не отваряйте вратичката на фурната, преди да е изтекло 3/4 от зададеното време за готвене.
- Ако използвате едновременно две тавички за печене, оставете едно празно ниво между тях.

Приготвяне на месо и риба

- Използвайте дълбоката тава за много мазна храна, за да предпазите фурната от петна, които могат да бъдат постоянни.
- Оставете месото за приблизително 15 минути преди нарязване, така че сокът да не изтича навън.
- За да избегнете твърде много дим във фурната по време на печене, налейте малко вода в дълбоката тава. След като водата се изпари, доливайте още, за да не кондензира димът.

Времена за готвене

Времената за приготвяне зависят от типа на храната, нейната консистенция и обем

Първоначално, проследете резултатите, когато готвите Намерете най-добрите настройки (настройка на нагряване, време на готвене и др.) за вашите съдове, рецепти и количества, когато използвате този уред

Тегло (кг)	Храна	Функции на фурната	Ниво	Температура на фурната (°C)	Време за готвене (мин)
1	Свинско/агнешко		2	180	100 - 110
1	Телешко/говеждо		2	190	70 - 100
1,2	Пиле/заек		2	200	70 - 80
1,5	Патица		1	160	120 - 150
3	Гъска		1	160	150 - 200
4	Пуйка		1	180	210 - 240
1	Риба		2	190	30 - 40
1	Пълнени пеперони домати/печени картофи		2	190	50 - 70
	Бърз кейк		2	160	45 - 55
1	Пай		2	160	80 - 100
	Бисквити		3	140	25 - 35

Тегло (кг)	Храна	Функции на фурната	Ниво	Температура на фурната (°C)	Време за готвене (мин)
2	Лазаня		2	180	45 - 60
1	Бял хляб		2	190	50 - 60
1	Пица		1	190 — 200	20 - 30

Грижи и почистване

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

- Почиствайте лицевата част на фурната с мека кърпа с гореща вода и препарат за почистване.
- За почистване на метални повърхности използвайте обикновен почистващ препарат.
- Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. След това ще можете да отстранявате мръсотията по-лесно и тя няма да загаря.
- Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ препарат за фурни.
- Почиствайте всички принадлежности на фурната след всяко ползване и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почистващ препарат.
- Ако са налични незалепващи принадлежности, не ги почиствайте със силни препарати, остри предмети или в съдомиялни машини. Незалепващата повърхност може да бъде нарушена.

ⓘ **Уреди от неръждаема стомана или алуминий**

За почистване на вратичката на фурната използвайте само мокра гъба. Подсушете с мека кърпа.

Не използвайте стоманена вълна, киселини или абразивни продукти, тъй като те могат да повредят повърхността на фурната. Почиствайте командното табло на фурната, като следвате същите предпазни мерки.

Опори на скарата

Можете да свалите опорите на скарата, за да почистите страничните стени.

Сваляне на опорите на скарата

1

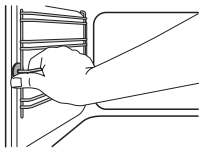

Издърпайте предната част на носачите на скарата от страничната стена.

2

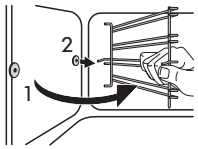

Издърпайте задната част на носача на скарата от стената и го извадете.

Поставяне на носачите на скарата

Поставете носачите на скарата в обратна последователност.

ⓘ Заоблените краища на носачите на скарата трябва да сочат напред.

Пиролиза

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът силно се нагорещява. Съществува опасност от изгаряния.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Ако плочата е инсталирана с уреда,не я използвайте по едно и също време с функция Пиролитично почистване. Това може да причини повреда на уреда.

1. Премахнете подвижните скари (ако има) и аксесоарите от уреда. Вж. "Сваляне на подвижните скари".

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте подвижните скари в уреда по време на процедурата по почистване. Съществува опасност от повреда.

2. Отстранете най-силното замърсяване ръчно.
3. Затворете напълно вратичката на фурната.

ⓘ Процедурата за почистване не може да започне, ако не затворите вратичката на фурната.

4. Задайте функцията Пиролиза. Вижте "Функции на фурната".
5. Когато дисплеят покаже P1, натиснете ⏲, за да започнете процедурата. Можете да използвате функцията Край, за да забавите началото на процеса по почистване.

ⓘ Пиролитичната процедура отнема 2 часа.

ⓘ Не отваряйте вратичката преди завършването на процеса. Това може да прекъсне процедурата. За да се избегне риск от изгаряния, когато фурната достигне дадена температура, вратичката автоматично се заключва. Дисплеят показва символа 🔒. Когато фурната се охлади, вратичката се отключва автоматично.

ⓘ За да спрете Пиролизата, преди да приключи, завъртете ключа за функциите на фурната на изключено положение.

Когато Пиролизата приключи, екранът показва часовото време. Вратичката на фурната остава блокирана. След като уредът се охлади, прозвучава звуков сигнал и вратичката се отключва.

ⓘ По време на Пиролизата крушката на фурната не свети.

Напомняне за почистване

За да ви напомни, че е необходима Пиролиза, символът **PYR** мига на екрана 10 секунди след всяко активиране и деактивиране на уреда.

Напомнянето за почистване изчезва от екрана:

- В края на функцията Пиролиза
- Ако натиснете **+** и **-** едновременно, докато **PYR**мига на дисплея.

Лампа на фурната

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Внимавайте, когато сменяте лампата във фурната. Съществува опасност от електрически удар.

Преди да смените лампата във фурната:

- Деактивирайте фурната.
- Отстранете предпазителите от таблото или изключете прекъсвача на веригата.

ⓘ Поставете кърпа на дъното на фурната, за да предотвратите повреда на лампата или стъкления капак.

1. Завъртете стъкления капак обратно на часовниковата стрелка, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете крушката на фурната с термоустойчива крушка 25 W, 230V (50Hz), 350 °C (тип на свързване: E14).
4. Монтирайте стъкления капак.

Почистване на вратичката на фурната

Вратичката на фурната има четири стъклени панела. Можете да отстраните вратичката на фурната и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите.

ⓘ Вратичката на фурната може да се затвори, ако опитате да извадите стъклените панели преди да сте извадили вратичка на фурната.

Сваляне на вратичката на фурната и стъклените панели

1

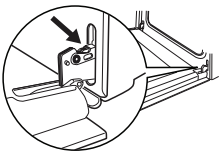

Отворете вратичката напълно.

2

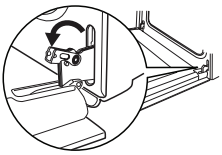

Повдигнете и завъртете лостчетата на двете панти.

3

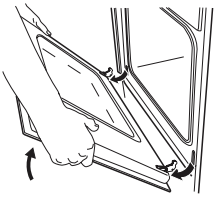

Затворете вратичката на фурната до първото възможно положение за отваряне (наполовина). След това дръпнете напред и извадете вратичката от гнездото.

4

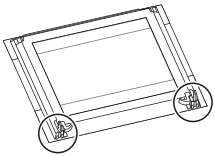

Поставете вратичката върху мека кърпа на стабилна повърхност.

5

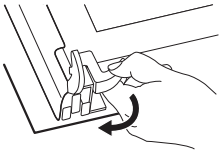

Освободете системата на заключване, за да извадите стъкления панел.

6

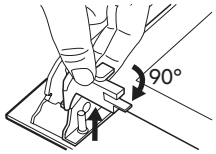

Завъртете двата фиксатора на 90° и ги извадете от гнездата им.

7

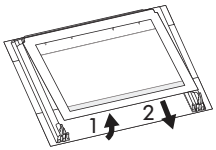

Внимателно повдигнете (стъпка 1) и извадете (стъпка 2) стъклените панели един по един. Започнете от най-горния панел.

Почистете стъклените панели с вода и сапун. Внимателно подсушете стъклените панели.

Поставяне на вратичката на фурната и стъклените панели

След почистване, поставете на място стъклените панели и вратичката на фурната. Извършете стъпките, описани по-горе в обратна последователност.

Уверете се, че сте поставили стъклените панели (1, 2 и 3) в правилната последователност. Средният панел (2) има декоративна рамка. Щампованата маркировка трябва да е обърната към вътрешната страна на вратичката. Уверете се, че след монтажа, когато докосвате зоните с щампа по повърхността на рамката на стъкления панел (2), не усещате грапавини.

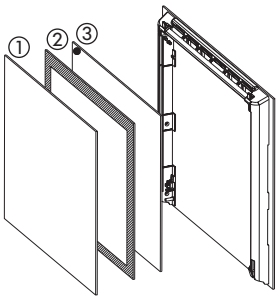

Проверете дали вътрешният стъклен панел е легнал точно във фалцовете.

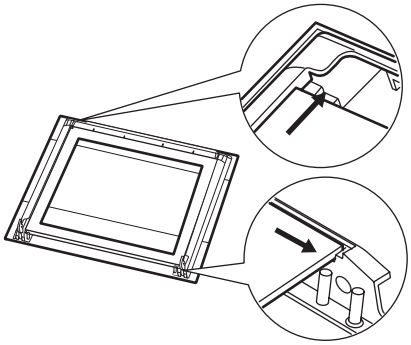

Как да постъпите, ако

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вижте главатите за безопасност.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Фурната не нагрява.	Уредът е деактивиран.	Активирайте уреда.
Фурната не нагрява.	Часовникът не е настроен.	Настройте часовника. Вижте "Настройване на точното време".
Фурната не нагрява.	Необходимите настройки не са зададени.	Уверете се, че настройките са правилно зададени.
Фурната не нагрява.	Автоматичното изключване е включено.	Вижте "Автоматично изключване".
Фурната не нагрява.	Функцията "Защита за деца" е включена.	Виж "Деактивиране на Защитата за деца".
Фурната не нагрява.	В електрическото табло има изключил предпазител.	Проверете предпазителя. Ако предпазителят се изключи повече от един път, свържете се с квалифициран електротехник.

Проблем	Възможна причина	Отстраняване
Лампата във фурната не работи.	Лампата във фурната е дефектна.	Сменете крушката на лампата във фурната.
Пиролизата не се включва. На екрана се показва **C1**.	Поставките на рафтовете не се отстраняват.	Отстранете носачите на скарата.
Пиролизата не се включва. На екрана се показва **C2**.	Функцията за Пиролиза или Размразяване се задава, когато жака за сензора за температура в сърцевината е включен в контакта.	Извадете жака на сензора за температурата в сърцевината от гнездото.
Пиролизата не се включва. На екрана се показва **C3**.	Вратата не е напълно затворена или заключването е деактивирано.	Затворете напълно вратичката.
На екрана се показва **F102**.	Вратата не е напълно затворена или заключването е деактивирано.	1. Затворете напълно вратичката. 2. Изключете уреда посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. 3. Ако дисплея показва **F102** отново, се обърнете към сервизния център.
Дисплеят показва код за грешка.	Има неизправност в електрониката.	1. Изключете уреда посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. 2. Ако дисплеят отново показва същото съобщение за грешка, свържете се със сервизния център.
Пара или конденз се събират по храната и във фурната.	Във фурната са оставяни ястия за твърде дълго време.	Не оставяйте ястията да престоят във фурната повече от 15 - 20 минути след приключване на готвенето.

Ако не можете да намерите решение на проблема сами, се обърнете към дилъра си или към сервизния център.

Данните, необходими за сервизния център, са на табелката с данни. Тази табелка се намира върху предната рамка на вътрешността на уреда. Не отстранявайте табелката с данни от вътрешността на уреда.

Препоръчваме да запишете данните тук:

Модел (MOD.) .....

PNC (номер на продукт) .....

Сериен номер (S.N.) .....

Технически данни

Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	437 328 401
Използваеми обеми	57 l	
Зона на тавата за печене	1140 см²	
Горен нагревателен елемент	800 W	
Долен нагревател	1000 W	
Грил	1650 W	
Вентилатор	2000 W	
Обща мощност	2515 W	
Волтаж	230 V	
Честота	50 Hz	
Брой функции	10	
Консумация на електроенергия със стандартно зареждане, Горно + долно нагряване	0.79 КВч	
Консумация на енергия със стандартно зареждане, Ускорено готвене с циркулация на топъл въздух	0.78 КВч	

Опазване на околната среда

Рециклирайте материалите със символа ♺ . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им.

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със

символа , заедно с битовата смет. Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обърнете към вашата общинска служба.

Опаковъчни материали

Опаковъчният материал е екологичен и подлежи на рециклиране. Пластмасовите части са обозначени с международни съкращения като PE, PS и т.н. Изхвърлете опаковъчния материал в съответните контейнери.

ГАРАНЦИЯ НА IKEA

За какъв срок е валидна гаранцията на IKEA?

Тази гаранция е валидна в продължение на пет (5) години след първоначалната дата на покупка на вашия уред от IKEA, освен ако уредът е с наименование LAGAN, в който случай гаранцията е само две (2) години. Като доказателство за покупката се изисква първоначалната касова бележка. Ако в рамките на гаранционния срок бъде извършена сервизна работа, това не удължава гаранционния срок за уреда или за новите части.

Кой уред не се покрива от гаранцията от пет (5) години на IKEA?

Гамата уреди с наименование LAGAN и всички уреди, закупени от IKEA преди 1-ви август 2007.

Кой извършва сервизното обслужване?

Доставчикът на сервизно обслужване на IKEA извършва обслужване посредством свои собствени сервизи или мрежа от упълномощени сервизни партньори.

Какво покрива тази гаранция?

Гаранцията покрива дефекти на уреда, които са предизвикани от дефектна конструкция или дефекти в материалите, настъпили след датата на покупка от IKEA. Тази гаранция важи само при домашна употреба. Изключенията са посочени под заглавие "Какво не се покрива от тази гаранция?". В рамките на гаранционния срок се покриват разходите за отстраняване на дефекта, като ремонти, части, труд и пътуване, при условие че уредът е достъпен за ремонт без специални разноски и че дефектът е свързан с неизправна конструкция или дефект в материалите, покриван от гаранцията. При тези условия се прилагат Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и съответната местна нормативна уредба. Сменените части стават собственост на IKEA.

Какво ще направи IKEA, за да отстрани проблема?

Определеният сервизен доставчик на IKEA ще провери продукта и ще реши по свое усмотрение дали той се покрива от тази гаранция. Ако се установи, че се покрива, сервизният доставчик на IKEA или негов упълномощен сервизен партньор чрез своя собствен сервиз по свое усмотрение или ще ремонтира дефектния продукт, или ще го смени със същия или сравним такъв.

Какво не се покрива от тази гаранция?

- Нормално износване и изхабяване.

- Умишлена или предизвикана от небрежност повреда, повреда, предизвикана от неспазване на инструкциите за работа, от неправилно инсталиране или от свързване към неподходящо напрежение, повреда, предизвикана от химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или повреда от вода, включително, но не само повреда, предизвикана от прекомерно количество варовик в подаваната вода, повреда, предизвикана от ненормални условия на околната среда.
- Консумативи, включително батерии и електрически крушки.
- Нефункционални и декоративни части, от които не зависи нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни разлики в цветовете.
- Случайна повреда, предизвикана от чужди тела или материи, както и почистване и отпушване на филтри, системи за оттичане или чекмеджета за сапун.
- Повреда на следните части: стъклокерамика, принадлежности, кошници за съдове и прибори, тръби за подаване и оттичане, уплътнения, електрически крушки и плафони на крушки, ключове, корпуси и части на корпуси. С изключение на случаите, когато такива повреди могат да се докажат като предизвикани от дефекти в производството.
- Случаи, в които не е установен дефект при посещението на техник.
- Ремонти, които не са извършени от посочените от нас сервизни доставчици и/или упълномощени сервизни партньори или при които са използвани неоригинални части.
- Ремонти, предизвикани от инсталация, която е дефектна или не отговаря на спецификациите.
- Употреба на уреда в среда, която не е домашна, т. е. професионална употреба.
- Повреди от транспортиране. Ако клиентът сам транспортира продукта до дома си или друг адрес, IKEA не носи отговорност за повреди, които могат да възникнат при транспортирането. Ако обаче IKEA доставя продукта до адреса за доставка на клиента, то повреда на продукта, която възникне при такава доставка, се покрива от тази гаранция.
- Цена за извършване на първоначално инсталиране на уреда на IKEA. Ако обаче доставчик на услуги на IKEA или негов оторизиран сервизен партньор ремонтира или замени уреда при условията на тази гаранция, то доставчикът на услуги или неговият оторизиран сервизен партньор ще инсталират повторно ремонтирания уред или заменящия уред, ако това е необходимо.

Това ограничение не важи за работата без дефекти, извършена от квалифициран специалист с използване на наши оригинални части с цел да се пригоди уредът към спецификациите за техническа безопасност на друга страна от ЕС.

Как се прилага законодателството на страната

Гаранцията на IKEA ви дава определени законови права, които отговарят на или превишават всички местни законови изисквания, които може да са различни за различните страни.

Област на валидност

За уреди, закупени в една страна от ЕС и пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се осигурява в рамките на гаранционните условия, нормални за новата страна. Задължение за извършване на сервиз в рамките на гаранцията съществува само ако:

- уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с техническите спецификации на страната, в която е направен гаранционният иск;

- уредът отговаря на и е инсталиран в съответствие с Инструкциите за инсталиране и Информацията за безопасност в Ръководството за потребителя.

Специализиран сервиз за поддръжка на уреди на IKEA:

Не се колебайте да се обърнете към сервиза за поддръжка на IKEA за следното:

1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на инсталирането на уред на IKEA в специализираните кухненски мебели на IKEA. Сервизът не може да дава разяснения, свързани с:
   – общото инсталиране на кухни IKEA;
   – свързване към електроинсталацията (ако уредът е предоставен без щепсел и кабел), към водопровод и газова инсталация, тъй като то трябва да се извърши от упълномощен сервизен техник.
3. въпроси за разясняване по съдържанието на ръководство за потребителя и спецификации на уреда на IKEA.

За да се осигури предоставянето на най-добрата помощ за вас, прочетете внимателно Инструкциите за инсталиране и/или раздела "Ръководство за потребителя" в тази книжка, преди да се обърнете към нас.

Как да ни намерите, ако се нуждаете от нашия сервиз

Проверете на последната страница на това ръководство за пълния списък на лица за контакт, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.

ВАЖНО! За да ви предоставим по-бързо обслужване, препоръчваме да използвате определените телефонни номера от списъка накрая на това ръководство. Използвайте винаги номерата от списъка в книжката, предназначена за уреда, за който се нуждаете от помощ. Преди да ни се обадите, погрижете се да имате под ръка номера на артикул на IKEA (8-цифрен код) за уреда, за който се нуждаете от помощ.

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА! Това е вашето доказателство за покупка и е необходимо, за да бъде гаранцията в сила. Обърнете внимание, че на касовата бележка е даден и номерът на артикул на IKEA (8-цифрен код) за всеки от уредите, които сте закупили.

Необходима ли ви е допълнителна помощ?

За всички допълнителни въпроси, които не са свързани със сервизно обслужване, се обръщайте към центъра за обслужване в нашия най-близък магазин на IKEA. Препоръчваме внимателно да прочетете документацията на уреда, преди да се обърнете към нас.

Cuprins

Informații privind siguranța	27	Funcții suplimentare	37
Instrucțiuni privind siguranța	28	Sfaturi utile	38
Instalarea	31	Îngrijirea şi curățarea	39
Descrierea produsului	32	Ce trebuie făcut dacă...	42
Înainte de prima utilizare	32	Date tehnice	44
Utilizarea zilnică	33	Protejarea mediului înconjurător	44
Funcțiile ceasului	35	GARANȚIA IKEA	45
Utilizarea accesoriilor	36		

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

Informații privind siguranța

Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstrați întotdeauna instrucțiunile împreună cu aparatul pentru consultare ulterioară.

Siguranța copiilor şi a persoanelor vulnerabile

⚠ **Avertizare** Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacități funcționale permanente.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştințe sau experiență dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
- Nu lăsați copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinți.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, vă recomandăm să-l activați.
- Curățarea şi întreținerea curentă nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

Aspecte generale privind siguranța

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat şi să înlocuiască cablul.
- Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiți întotdeauna mănuşi de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a efectua operațiile de întreținere.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau răzuitoare ascuțite de metal pentru a curăța sticla uşii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- Urmele de alimente vărsate trebuie să fie eliminate înainte de curățarea pirolitică. Scoateți toate componentele cuptorului.
- Utilizați senzorul recomandat pentru acest aparat.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita pericolul.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.

⚠ Instrucțiuni privind siguranța

Instalarea

⚠ **Avertizare** Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Respectați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.

- Procedați cu atenție sporită atunci când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Purtați întotdeauna mănuşi de protecție.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Verificați dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranță.
- Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unități cu aceeaşi înălțime.

Conexiunea la rețeaua electrică

⚠ **Avertizare** Pericol de incendiu şi electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Verificați dacă informațiile de natură electrică, specificate pe plăcuța cu datele tehnice, corespund cu cele ale sursei de tensiune. În caz contrar, contactați un electrician.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple şi cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ştecherul şi cablul de alimentare electrică. Contactați centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu uşa aparatului, în special atunci când uşa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați la ea ştecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ştecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori şi declanşatori la protecție împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E
- Închideți complet uşa aparatului înainte de a conecta ştecherul la priză.

Utilizarea

⚠ **Avertizare** Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare sau explozie.

- Utilizați acest aparat într-un mediu casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare.
- Procedați cu atenție la deschiderea uşii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra uşii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Țineți întotdeauna închisă uşa aparatului atunci când acesta este în funcțiune.
- Deschideți uşa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
- Nu lăsați scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți uşa.

- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.

⚠ **Avertizare** Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
  – nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
  – nu puneți folie din aluminiu direct pe baza aparatului.
  – nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
  – nu țineți vase umede şi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii.
  – procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului nu are niciun efect asupra funcționării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveşte garanția legală.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.

Întreținerea şi curățarea

⚠ **Avertizare** Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul şi scoateți ştecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale uşii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de Service.
- Atenție când scoateți uşa aparatului. Uşa este grea!
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Resturile de grăsimi sau de alimente din aparat pot duce la apariția unui incendiu.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalaj.

Curățarea pirolitică

⚠ **Avertizare** Risc de arsuri.

- Înainte de a efectua o funcție de autocurățare Pirolitică sau o funcție Prima utilizare vă rugăm să scoateți din interiorul cuptorului:
  – Toate reziduurile de alimente, depunerile/resturile de ulei sau grăsimi.
  – Toate obiectele detaşabile (inclusiv rafturile, şinele laterale etc., furnizate împreună cu produsul) în special tigăile anti-aderente, cratițele, tăvile, ustensilele etc.
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile pentru Curățarea pirolitică.
- Nu lăsați copiii să se apropie de aparat atunci când Curățarea pirolitică este în funcțiune. Aparatul devine foarte fierbinte.
- Curățarea pirolitică este o operație efectuată la temperatură înaltă care poate degaja fum de la reziduurile alimentare şi materialele componente. De aceea, consumatori sunt sfătuiți să respecte cu strictețe următoarele:
  – Asigurați o ventilare bună în timpul şi după fiecare Curățare pirolitică.
  – Asigurați o bună ventilație pe durata şi după prima utilizare la temperatura maximă.
  – Îndepărtați toate animalele de companie (în special păsările) din vecinătatea aparatului în timpul şi după Curățarea pirolitică şi utilizați prima dată funcționarea la temperatura maximă într-o zonă bine ventilată.
- Spre deosebire de oameni, unele păsări şi reptile pot fi foarte sensibile la fumul potențial emis pe durata procesului de curățare pentru toate cuptoarele pirolitice.
- Animalele mici de companie pot fi, de asemenea, foarte sensibile la modificările de temperatură punctuale din vecinătatea cuptoarelor pirolitice atunci când programul de curățare automată este în funcțiune.

- Suprafețele anti-aderente de pe tigăi, oale, tăvi, ustensile etc. pot fi deteriorate de temperatura înaltă din timpul Curățării pirolitice pentru toate cuptoarele pirolitice şi, de asemenea, pot fi o sursă pentru fumuri care deranjează puțin.
- Fumurile eliberate de toate cuptoarele pirolitice / reziduurile de la gătit conform celor prezentate anterior nu sunt periculoase pentru oameni, inclusiv pentru bebeluşi sau persoane cu probleme medicale.

Bec interior

- Tipul de bec sau de lampă cu halogen utilizat pentru acest aparat este destinat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizați în alte scopuri.

⚠ **Avertizare** Risc de electrocutare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică înainte de a înlocui becul.
- Folosiți doar becuri cu aceleaşi specificații.

Aruncarea la gunoi

⚠ **Avertizare** Risc de rănire sau de sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Tăiați cablul electric şi îndepărtați-l.
- Scoateți dispozitivul de blocare a uşii pentru a preveni închiderea copiilor sau a animalelor de companie în aparat.

Instalarea

⚠ **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

ⓘ Pentru instalare consultați instrucțiunile de montare.

Conectarea la alimentarea electrică

⚠ **Avertizare** Conectarea electrică trebuie efectuată numai de către o persoană calificată.

ⓘ Producătorul nu este responsabil dacă nu respectați măsurile de siguranță descrise în capitolul „Informații privind siguranța”.

Acest aparat este furnizat doar cu un cablu electric.

Cablu

Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare sau înlocuire: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Pentru secțiunea cablului consultați puterea totală consumată (de pe plăcuța cu date tehnice) şi tabelul:

Putere totală absorbită	Secțiunea cablului
maxim 1380 W	3 x 0,75 mm²
maxim 2300 W	3 x 1 mm²
maxim 3680 W	3 x 1,5 mm²

Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de nul (cablurile albastru şi maro).

Descrierea produsului

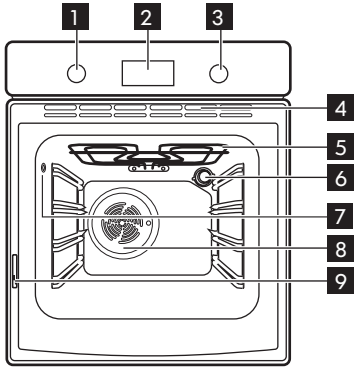

1 Buton pentru funcțiile cuptorului
2 Dispozitiv de programare electronic
3 Buton pentru temperatură
4 Fante pentru ventilație
5 Grătar
6 Bec cuptor
7 Priză pentru senzor
8 Ventilator
9 Plăcuță cu date tehnice

Accesoriile cuptorului

- **Raft de sârmă x 1**
  Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.
- **Tavă de gătit x 1**
  Pentru prăjituri şi fursecuri.
- **Cratiță adâncă x 1**
  Pentru coacere şi frigere sau ca tavă pentru grăsime.
- **Senzor x 1**
  Pentru a măsura cât de bine sunt făcute alimentele.
- **Ghidaje telescopice x 2 seturi**
  Pentru rafturi şi tăvi.

Înainte de prima utilizare

⚠ **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

Curățarea inițială

- Scoateți toate accesoriile şi suporturile rafturilor detaşabile.
- Curățați aparatul înainte de prima utilizare.

Important Consultați capitolul "Îngrijirea şi curățarea".

Reglarea orei curente

Afişajul indică **hr** şi **12:00**. **12** se aprinde intermitent.

1. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta ora corectă.
2. Apăsați ◴ pentru a confirma. Acest lucru este necesar doar atunci când setați timpul pentru prima dată. După aceea, noua valoare a timpului este salvată automat după cinci secunde.
   Pe display este afişat **min** şi ora setată. **00** se aprinde intermitent.
3. Apăsați **+** sau **-** pentru a seta minutele.
4. Apăsați ◴ pentru a confirma. Acest lucru este necesar doar atunci când setați timpul pentru prima dată. După aceea, noua valoare a timpului este salvată automat după cinci secunde.
   Afişajul indică noul timp.

Schimbarea orei curente

ⓘ Puteți schimba ora ceasului doar dacă aparatul este în modul aşteptare.

Apăsați ◴ în mod repetat până când indicatorul pentru timp ◴ se aprinde intermitent pe afişaj. Pentru setarea noului timp, respectați procedura descrisă în secțiunea "Reglarea orei curente".

Preîncălzirea

Preîncălziți aparatul gol pentru a arde grăsimile rămase.

1. Setați funcția ▭ și temperatura maximă.
2. Lăsați aparatul să funcționeze timp de o oră.
3. Setați funcția ▭ și temperatura maximă.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp de zece minute.
5. Setați funcția ▭ și temperatura maximă.
6. Lăsați aparatul să funcționeze timp de zece minute.

Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât de obicei. Aparatul poate emite un miros şi fum. Acest lucru este normal. Aerisiți bine încăperea.

Siguranță mecanică pentru copii

Aparatul are siguranța pentru copii instalată şi activată. Acesta se află sub panoul de comandă de pe partea dreaptă.

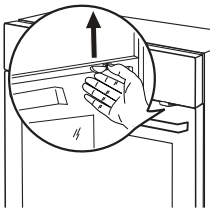

Pentru a deschide uşa cuptorului când siguranța pentru copii este instalată, trageți maneta siguranței ca în imagine.
Închideți uşa cuptorului fără a trage de siguranță.

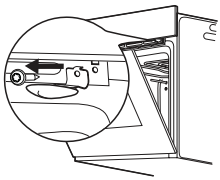

Pentru a îndepărta siguranța pentru copii, deschideți uşa cuptorului şi scoateți siguranța cu cheia imbus. Cheia imbus se află în trusa de instalare a cuptorului.

Utilizarea zilnică

⚠ **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

Activarea şi dezactivarea aparatului

1. Pentru a selecta o funcție a cuptorului rotiți în sens orar butonul pentru funcțiile cuptorului.
2. Rotiți butonul pentru temperatură pentru a seta temperatura. Afişajul indică temperatura setată.
3. Pentru dezactivarea aparatului rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului în poziția oprit.

Funcțiile cuptorului

Funcția cuptorului		Aplicație
0	Poziția Oprit	Aparatul este oprit.
(Y)	Gătire cu aer forțat	Pentru coacerea simultană la temperatură maximă pe trei niveluri ale cuptorului. Când folosiți această funcție, micşorați temperatura cuptorului cu 20 - 40°C față de temperaturile standard pe care le folosiți pentru Caldura de sus + jos. De asemenea, pentru deshidratarea alimentelor.
▭	Convențional (Incalzire sus şi jos)	Pentru a coace şi a prăji pe un singur nivel al cuptorului.

Funcția cuptorului		Aplicație
	Grill	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în mijlocul grătarului şi pentru rumenire.
	Incalzire jos	Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă sau uscată şi pentru a conserva alimentele.
	Grill cu ventilator	Pentru a frige bucăți mari de carne sau de pui pe un nivel. De asemenea, pentru gratinare şi rumenire.
	Pâine şi Pizza	Pentru coacerea pe un nivel al cuptorului a mâncărurilor care necesită o rumenire mai intensă şi o bază crocantă. Când folosiți această funcție, micşorați temperatura cuptorului cu 20 - 40°C față de temperaturile standard pe care le folosiți pentru Caldura de sus + jos.
	Decongelare	Pentru a decongela alimente congelate.
	Incalzire sus	Pentru a termina alimentele deja gătite.
	Grill rapid	Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în cantități mari şi pentru rumenire.
	Pirolitica	Pentru a curăța cuptorul. Temperatura înaltă arde reziduurile. Resturile le puteți şterge cu o lavetă când aparatul este rece.

Afişajul

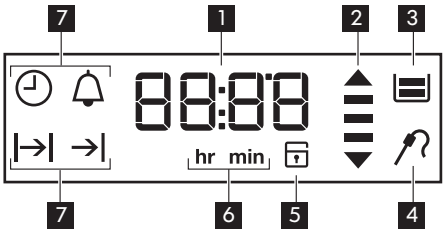

1. Timpul şi temperatura
2. Indicatorul de încălzire şi căldură reziduală
3. Rezervor de apă (doar pentru anumite modele)
4. Senzor (doar pentru anumite modele)
5. Blocare a usii (doar pentru anumite modele)
6. Ore / minute
7. Funcțiile ceasului

Butoanele

Buton	Funcție	Descriere
	Ceas	Pentru a seta o funcție ceas.
—, +	Minus, plus	Pentru a seta timpul.

Indicatorul de încălzire şi căldură reziduală

Când activaţi o funcţie a cuptorului, segmentele de pe afişaj se aprind pe rând. Segmentele indică creşterea sau reducerea temperaturii cuptorului.

Când dezactivaţi aparatul, afişajul prezintă indicatorul de căldură reziduală dacă temperatura din cuptor este mai mare de 40 °C. Rotiţi butonul pentru temperatură spre stânga sau dreapta pentru a afişa temperatura cuptorului.

Funcţiile ceasului

Pictogramă	Funcţie	Descriere
🔔	Cronometru	Pentru a seta timpul de numărătoare inversă.
🕒	Timpul	Pentru a seta, modifica sau verifica timpul. Consultaţi secţiunea "Reglarea orei curente".
|→|	Durata	Pentru a seta cât timp trebuie să funcţioneze aparatul. Setaţi mai întâi o funcţie a cuptorului înainte de a seta această funcţie.
→|	Sfârşit	Pentru a seta ora când aparatul trebuie dezactivat. Setaţi mai întâi o funcţie a cuptorului înainte de a seta această funcţie. Puteţi folosi simultan Durată şi Sfârşit (Întârziere) pentru a seta timpul când aparatul trebuie activat şi, după aceea, dezactivat.

Apăsaţi în mod repetat 🕒 pentru a modifica funcţia ceas.

Apăsaţi 🕒 pentru a confirma setările funcţiilor ceas sau aşteptaţi 5 secunde pentru ca setarea să fie confirmată automat.

Setarea funcţiei Durata sau Sfârşit pe durata funcţiei de gătire

1. Apăsaţi 🕒 în mod repetat până când simbolul |→| sau →| se aprinde intermitent pe afişaj.
2. Apăsaţi **+** sau **-** pentru a seta minutele.
3. Apăsaţi 🕒 pentru a confirma.
4. Apăsaţi **+** sau **-** pentru a seta ora.
5. Apăsaţi 🕒 pentru a confirma.
6. Când timpul setat expiră, simbolul |→| sau →| şi timpul setat se aprind intermitent. Un semnal acustic este emis timp de două minute. Aparatul se dezactivează. Pentru a opri sunetul apăsaţi un buton sau deschideţi uşa aparatului.

Dacă apăsaţi 🕒 în momentul în care setaţi timpul pentru Durata |→|, aparatul trece la setările pentru funcţia Sfârşit →|.

Setarea Cronometrului

Se utilizează pentru a seta durata numărătorii inverse. Durata maximă pe care o puteţi seta este de 23 ore şi 59 minute. Această funcţie nu are nici o influenţă asupra funcţionării cuptorului. Puteţi seta Cronometru în orice moment, chiar dacă aparatul este oprit.

1. Apăsaţi 🕒 în mod repetat până când 🔔 şi **00** se aprind intermitent pe afişaj.
2. Apăsaţi **+** sau **-** pentru a seta Cronometrul. La început timpul este calculat în minute şi secunde. Când timpul setat de dvs. este mai mare de 60 de minute, simbolul **hr** apare pe afişaj. Atunci aparatul calculează timpul în ore şi minute.
3. Cronometrul porneşte automat după cinci secunde.

4. La sfârşitul duratei setate este emis semnalul acustic timp de două minute. **00:00** şi 🔔 se aprind intermitent pe afişaj. Pentru a opri semnalul, apăsaţi un buton.

ⓘ Dacă setaţi Cronometrul când funcţia Durata |→| sau Sfârşit →| este utilizată, simbolul 🔔 se aprinde pe afişaj.

Cronometrul de numărătoare directă

Utilizaţi Cronometrul de numărătoare directă pentru a monitoriza durata de funcţionare a cuptorului.

Apăsaţi ◴ în mod repetat până când afişajul indică timpul fără simbolurile pentru ceas.

ⓘ Nu puteţi utiliza Cronometrul de numărătoare directă când funcţia Durata |→| sau Sfârşit →| este utilizată.

Utilizarea accesoriilor

⚠ **Avertizare** Consultaţi capitolele privind Siguranţa.

Senzorul

Senzorul măsoară temperatura zonei de mijloc a cărnii. Când carnea este la temperatura setată, aparatul este dezactivat.

Trebuie setate două temperaturi:

- Temperatura cuptorului.
- Temperatura zonei de mijloc a cărnii. Consultaţi valorile din tabel.

Temperaturi recomandate pentru zona de mijloc	
50 °C	În sânge
60 °C	Mediu
70 °C	Bine făcut

Important Utilizaţi doar senzorul furnizat cu aparatul sau piese de schimb originale.

1. Setaţi funcţia şi temperatura cuptorului.
2. Introduceţi vârful senzorului în mijlocul cărnii.
3. Introduceţi conectorul senzorului în locaşul aflat pe peretele lateral al cuptorului.

   Afişajul prezintă simbolul senzorului şi temperatura implicită a zonei de mijloc. Când utilizaţi pentru prima dată senzorul, temperatura implicită a zonei de mijloc este 60 °C.
4. În timp ce se aprinde intermitent, puteţi utiliza butonul de temperatură pentru a modifica temperatura implicită a zonei de mijloc.
5. Apăsaţi ◴ pentru a salva noua temperatură setată pentru zona de mijloc sau aşteptaţi 10 secunde pentru ca aceasta să fie salvată automat. Noua temperatură implicită a zonei de mijloc este afişată la următoarea utilizare a senzorului.
6. În timpul procesului de gătire, senzorul trebuie să rămână introdus în carne şi în priza aferentă.
7. Când carnea este la temperatura setată pentru zona de mijloc, simbolul pentru senzor şi temperatura zonei de mijloc se aprind intermitent. Un semnal acustic este emis timp de două minute. Aparatul se dezactivează automat. Pentru a opri semnalul, apăsaţi un buton.
8. Scoateţi conectorul senzorului din priză. Scoateţi carnea din aparat.

ⓘ Durata şi Sfârşit nu funcţionează împreună cu senzorul.

Pe durata gătirii puteţi modifica în orice moment temperatura zonei de mijloc:

1. Apăsaţi ◴ :

– De patru ori - afişajul prezintă temperatura setată pentru zona de mijloc care se schimbă la fiecare 10 secunde cu temperatura curentă a zonei de mijloc.
– De cinci ori - afişajul prezintă temperatura curentă a cuptorului care se schimbă la fiecare 10 secunde cu temperatura setată a cuptorului.
– De şase ori - afişajul prezintă temperatura setată a cuptorului.

2. Folosiți butonul pentru temperatură pentru a seta temperatura.

Ghidajele telescopice

Instalarea ghidajelor telescopice

Puteți pune ghidajele telescopice pe fiecare nivel.
Verificați dacă cele două ghidaje telescopice sunt aşezate pe acelaşi nivel.
Elementul stop(**A**) care se află la un capăt al ghidajului telescopic trebuie să fie îndreptat în sus.

1 **2**

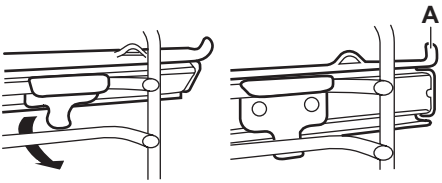

Utilizarea ghidajelor telescopice

Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți monta sau scoate rafturile cu uşurință.

1 **2**

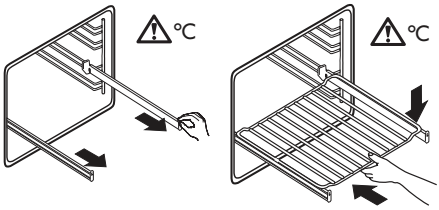

Trageți complet în afară ghidajele telescopice din stânga şi dreapta.

Puneți grătarul pe ghidajele telescopice, apoi împingeți-l cu atenție în interiorul aparatului.

ⓘ Puteți folosi ghidajele telescopice şi cu tăvile sau cratițele furnizate cu aparatul (consultați "Descrierea produsului").

Înainte de a închide uşa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în aparat.

⚠ **Atenție** Nu curățați ghidajele telescopice în maşina de spălat vase. Nu lubrifiați ghidajele telescopice.

Funcții suplimentare

Blocare acces copii

Când este activat dispozitivul Blocare acces copii, cuptorul nu funcționează. Acest dispozitiv face imposibilă activarea accidentală a aparatului de către copii.

Activarea şi dezactivarea funcției Blocare acces copii:

1. Nu setați o funcție a cuptorului.
2. Țineți apăsat simultan ◴ şi **+** timp de două secunde.
3. Va fi emis un semnal sonor. **SAFE** se aprinde sau se stinge pe afişaj (când activați sau dezactivați funcția Blocare acces copii).

ⓘ Dacă aparatul este echipat cu funcția Curățare pirolitică, uşa este blocată. **SAFE** se aprinde pe afişaj când rotiți un buton sau apăsați un buton.

Oprirea automată

Din motive de siguranță aparatul se dezactivează după o anumită perioadă de timp:

- Dacă o funcție a cuptorului este în desfăşurare.
- Dacă nu modificați temperatura cuptorului.

Temperatură cuptor	Durata de oprire
30 - 115 °C	12,5 h
120 - 195 °C	8.5 h
200 - 245 °C	5.5 h
250 °C	3.0 h

După o dezactivare automată, apăsați un buton pentru a utiliza din nou aparatul.

Important Oprirea automată funcționează cu toate funcțiile cuptorului, cu excepția Durata, Sfârşit şi Senzor.

Suflantă cu aer rece

Când aparatul funcționează, suflanta cu aer rece porneşte automat pentru a menține reci suprafețele aparatului. Dacă opriți aparatul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când temperatura din aparat scade şi aparatul se răceşte.

Termostatul de siguranță

Funcționarea incorectă a aparatului sau componentele defecte pot să cauzeze supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni acest lucru, cuptorul are un termostat de siguranță care întrerupe alimentarea cu curent. În momentul în care temperatura scade, cuptorul se activează din nou în mod automat.

Sfaturi utile

- Aparatul are patru niveluri pentru rafturi. Numărați nivelurile rafturilor din partea de jos a podelei aparatului.
- Aparatul are un sistem special care produce o circulație naturală a aerului şi o reciclare constantă a aburului. Cu acest sistem puteți găti într-un mediu cu aburi şi puteți păstra preparatele moi în interior şi crocante la exterior. Reduce la minimum durata de gătire şi consumul de energie.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale uşii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa aparatului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsați aparatul să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire.
- Curățați umezeala rămasă după fiecare utilizare a aparatului.
- Nu puneți obiecte direct pe podeaua aparatului şi nu puneți folie din aluminiu pe componente atunci când gătiți. În caz contrar este posibilă modificarea rezultatelor obținute şi se poate cauza deteriorarea stratului de email.

Coacerea prăjiturilor

- Nu deschideți uşa cuptorului înainte ca 3/4 din durata de coacere să fi trecut.
- Dacă utilizați două tăvi de coacere în acelaşi timp, lăsați un nivel liber între ele.

Gătirea cărnii şi a peştelui

- Utilizați o cratiță adâncă pentru alimentele foarte grase pentru a evita pătarea permanentă a cuptorului.
- Lăsați carnea aproximativ 15 minute înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu se prelingă afară.
- Pentru a împiedica formarea de prea mult fum în cuptor pe durata frigerii, se recomandă adăugarea de puțină apă în cratița adâncă. Pentru a preveni condensarea fumului, adăugați apă de fiecare dată după ce se evaporă.

Durate de gătit

Duratele de gătit depind de tipul de alimente, de consistența şi volumul lor.
La început, monitorizați performanța când gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele, rețetele şi cantitățile dvs. când utilizați acest aparat.

Greutate (kg)	Aliment	Funcția cuptorului	Nivel	Temperatura cuptorului (°C)	Durate de gătire (min)
1	Porc / Miel		2	180	100 - 110
1	Vițel / Vită		2	190	70 - 100
1,2	Pui / Iepure		2	200	70 - 80
1,5	Rață		1	160	120 - 150
3	Gâscă		1	160	150 - 200
4	Curcan		1	180	210 - 240
1	Peste		2	190	30 - 40
1	Roşii sau ardei umpluți / Cartofi prăjiți		2	190	50 - 70
	Prăjitură rapidă		2	160	45 - 55
1	Plăcinte		2	160	80 - 100
	Biscuiți		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Paine alba		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Îngrijirea şi curățarea

⚠ **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

- Curățați partea din față a cuptorului cu o cârpă moale, apă caldă şi agent de curățare.
- Utilizați un agent de curățare obişnuit pentru a curăța suprafețele metalice.
- Curățați interiorul cuptorului după fiecare utilizare. Astfel, puteți îndepărta murdăria mai uşor şi aceasta nu se mai arde.
- Curățați murdăria rezistentă cu produs special de curățat cuptorul.
- Curățați toate accesoriile cuptorului după fiecare utilizare şi uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă şi un agent de curățare.
- Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu le curățați utilizând agenți agresivi, obiecte cu margini ascuțite sau în maşina de spălat vase. Stratul anti-aderent poate fi distrus.

Pentru modelele din inox sau aluminiu:
Curățați uşa cuptorului numai cu un burete ud. Uscați-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureți din sârmă, acizi sau produse abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafața cuptorului. Curățați panoul de comandă al cuptorului cu aceeaşi precauție.

Suporturi pentru raft

Pentru a curăța pereții laterali puteți scoate suporturile pentru raft.

Scoaterea suporturilor pentru raft

1 **2**

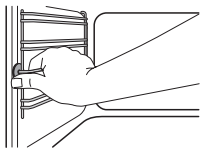

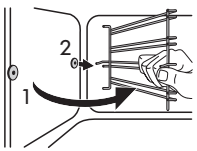

Trageți partea din față a suportului pentru raft şi îndepărtați-o de peretele lateral.

Trageți partea din spate a suportului pentru raft şi îndepărtați-o de peretele lateral şi scoateți-o în afară.

Instalarea suporturilor pentru raft

Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

Capetele rotunde ale suporturilor pentru raft trebuie îndreptate spre înainte.

Pirolitica

Avertizare Aparatul devine foarte fierbinte. Pericol de arsuri.

Atenție Dacă împreună cu aparatul se instalează şi o plită, nu utilizați plita în acelaşi timp cu funcția Pirolitica. Aparatul se poate deteriora.

1. Scoateți din aparat suporturile detaşabile pentru rafturi (dacă există) şi accesoriile. Consultați "Scoaterea suporturilor pentru rafturi".

Atenție Nu lăsați în aparat suporturile detaşabile pentru rafturi pe durata procedurii de curățare. Există riscul de deteriorare.

2. Murdăria cea mai mare trebuie curățată manual.
3. Închideți bine uşa cuptorului.

Procedura de curățare nu poate începe dacă nu închideți uşa cuptorului.

4. Setați funcția Pirolitica. Consultați secțiunea "Funcțiile cuptorului".
5. Când afişajul indică P1, apăsați pentru a începe procedura. Puteți utiliza funcția Sfârşit pentru pornirea cu întârziere a curățării.

Procedura pirolitică durează 2 ore.

Nu deschideți uşa înainte de terminarea procedurii. Aceasta ar anula procedura. Pentru a preveni riscul de arsuri, în momentul în care cuptorul atinge o anumită temperatură, uşa se blochează automat. Afişajul indică simbolul . După răcirea cuptorului, uşa se deblochează automat.

Pentru a opri Pirolitica înainte de terminarea ei, rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului în poziția oprit.

După terminarea Pirolitica, afişajul indică ora zilei. Uşa cuptorului rămâne blocată. Când aparatul este din nou rece, se va auzi un semnal acustic şi uşa de va debloca.

În timpul Pirolitica, becul este stins.

Semnal de curățare

Pentru a vă reaminti că trebuie să efectuați Pirolitica, **PYR** se aprinde intermitent pe ecran timp de 10 secunde după fiecare activare şi dezactivare a aparatului.

Semnalul de curățare dispare de pe afişaj:

- După terminarea funcției Pirolitica
- Dacă apăsați simultan **+** şi **-** în timp ce **PYR** se aprinde intermitent pe afişaj.

Becul cuptorului

⚠ **Avertizare** Aveți grijă când schimbați becul cuptorului. Există pericol de electrocutare.

Înainte de a schimba becul cuptorului:
- Dezactivați cuptorul.
- Decuplați siguranțele din tablou sau dezactivați întrerupătorul.

ⓘ Puneți o cârpă pe fundul cuptorului pentru a preveni deteriorarea becului cuptorului şi a capacului de sticlă.

1. Rotiți capacul de sticlă la stânga şi scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cuptorului cu unul de 25 W, 230 V (50 Hz), rezistent la o temperatură de 350°C (tipul soclului: E14).
4. Montați capacul de sticlă.

Curățarea uşii cuptorului

Uşa cuptorului este prevăzută cu patru panouri de sticlă. Puteți să scoateți uşa cuptorului şi panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța.

ⓘ Uşa cuptorului se poate închide dacă încercați să scoateți panourile de sticlă înainte de a scoate uşa cuptorului.

Scoaterea uşii cuptorului şi a panourilor de sticlă

1

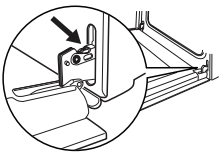

Deschideți uşa complet.

2

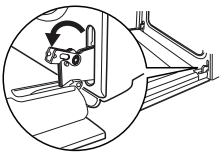

Ridicați şi rotiți pârghiile de pe cele două balamale.

3

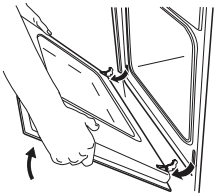

Închideți uşa cuptorului până la prima poziție de deschidere (jumătate). După aceea împingeți şi scoateți uşa din locaş.

4

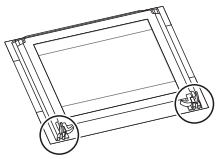

Puneți uşa pe o lavetă moale, pe o suprafață stabilă.

5

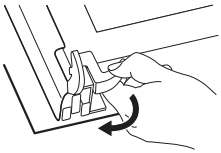

Pentru a scoate panourile de sticlă eliberați sistemul de blocare.

6

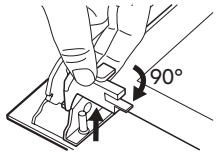

Rotiți cele două dispozitive de fixare la 90° şi scoateți-le din locaşurile lor.

7

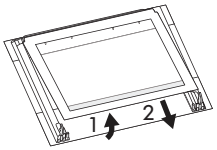

Ridicați cu grijă (pasul 1) şi scoateți (pasul 2) pe rând panourile de sticlă. Începeți cu panoul de sus.

Curățați panourile de sticlă cu apă caldă şi săpun. Uscați cu grijă panourile de sticlă.

Instalarea uşii cuptorului şi a panourilor de sticlă

După terminarea procedurii de curățare, remontați panourile de sticlă şi uşa cuptorului. Faceți paşii de mai sus în ordine inversă. Verificați dacă ați pus la loc panourile de sticlă (1, 2 şi 3) în ordinea corectă. Panoul din mijloc (2) are un cadru decorativ. Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu fața spre partea interioară a uşii. După instalare, asigurați-vă că suprafața cadrului panoului de sticlă (2) de pe zonele imprimate nu prezintă asperități la atingere.

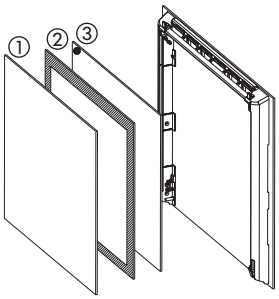

Asigurați-vă că ați montat panoul de sus în poziția corectă.

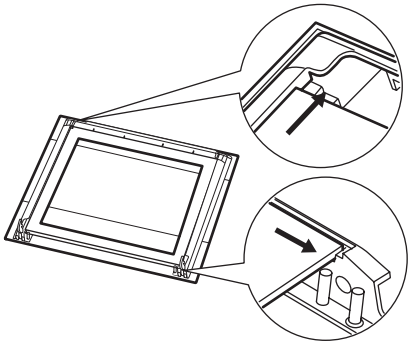

Ce trebuie făcut dacă...

⚠ **Avertizare** Consultați capitolele privind Siguranța.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzeşte.	Aparatul este dezactivat.	Activați aparatul.
Cuptorul nu se încălzeşte.	Ceasul nu este setat.	Setați ceasul. Consultați secțiunea "Reglarea orei curente".
Cuptorul nu se încălzeşte.	Nu au fost efectuate setările necesare.	Verificați dacă setările sunt corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.	Oprirea automată este activă.	Consultați "Oprirea automată".
Cuptorul nu se încălzeşte.	Dispozitivul Blocare acces copii este activat.	Consultați secțiunea "Dezactivarea dispozitivului Blocare acces copii".

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu se încălzeşte.	Siguranța din tabloul de siguranțe este decuplată.	Verificați siguranța. Dacă siguranța se declanşează de mai multe ori, contactați un electrician calificat.
Becul cuptorului nu funcționează.	Becul cuptorului este defect.	Înlocuiți becul cuptorului.
Pirolitica nu porneşte. Afişajul indică **C1**.	Suporturile rafturilor nu sunt scoase.	Scoateți suporturile rafturilor.
Pirolitica nu porneşte. Afişajul indică **C2**.	Funcția Pirolitica sau Decongelare este setată când conectorul senzorului este introdus în priza sa.	Scoateți conectorul senzorului din priză.
Pirolitica nu porneşte. Afişajul indică **C3**.	Uşa nu este închisă complet sau dispozitivul de blocare a uşii este defect.	Închideți uşa complet.
Afişajul indică **F102**.	Uşa nu este închisă complet sau dispozitivul de blocare a uşii este defect.	1. Închideți uşa complet. 2. Opriți şi porniți din nou aparatul prin intermediul siguranței casnice sau a întrerupătorului de siguranță din cutia cu siguranțe. 3. Dacă pe afişaj apare din nou **F102**, contactați centrul de service.
Afişajul indică un cod de eroare.	Există o defecțiune electronică.	1. Opriți şi porniți din nou aparatul prin intermediul siguranței casnice sau a întrerupătorului de siguranță din cutia cu siguranțe. 2. Dacă pe afişaj reapare codul de eroare, contactați centrul de service.
Aburul şi condensul se depun pe alimente şi în interiorul cuptorului.	Ați lăsat vasul cu mâncare prea mult timp în cuptor.	Nu lăsați vasele cu mâncare în cuptor mai mult de 15 - 20 de minute după terminarea gătitului.

Dacă nu puteți găsi singur o soluție la problemă, contactați dealerul sau centrul de service.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din inte-

riorul aparatului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul aparatului.

Vă recomandăm să notați datele aici:

Model (MOD.) .....

Codul numeric al produsului (PNC) .....

Numărul de serie (S.N.) .....

Date tehnice

Dimensiuni (interior)	Lățime Înălțime Adâncime	437 328 401
Volum util	57 l	
Suprafața tăvii de gătit	1140 cm²	
Element de încălzire superior	800 W	
Element de încălzire inferior	1000 W	
Grătar	1650 W	
Ventilator	2000 W	
Putere nominală totală	2515 W	
Tensiune	230 V	
Frecvență	50 Hz	
Număr de funcții	10	
Consumul de energie la încărcare normală, Convențional (Căldură de sus + jos)	0.79 kWh	
Consumul de energie la încărcare normală, Gătire cu aer forțat	0.78 kWh	

Protejarea mediului înconjurător

Reciclați materialele marcate cu simbolul ♺. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.
Ajutați la protejarea mediului şi a sănătății umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol ⍓ împreună cu deşeurile menajere.
Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația oraşului dvs.

Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice şi reciclabile. Componentele din plastic sunt marcate cu abrevieri internaționale precum PE, PS, etc. Aruncați ambalajele în containerele corespunzătoare din locurile amenajate special pentru colectarea deşeurilor.

GARANȚIA IKEA

Cât timp este valabilă garanția IKEA?
Această garanție este valabilă timp de cinci (5) ani de la data cumpărării inițiale a aparatului dv. de la IKEA, în afară de cazul în care aparatul se numeşte LAGAN, când se aplică numai doi (2) ani de garanție. Bonul inițial de cumpărare este necesar ca dovadă a cumpărării. Dacă se efectuează reparații în timpul garanției, acest lucru nu va extinde perioada de garanție pentru aparat sau pentru piesele noi.

Ce aparate nu sunt acoperite de garanția de cinci (5) ani de la IKEA?
Gama de aparate numite LAGAN şi toate aparatele cumpărate de la IKEA înainte de 1 august 2007.

Cine va executa reparațiile?
Furnizorul de asistență IKEA va furniza asistență prin centrele sale de asistență sau prin rețeaua de parteneri autorizați pentru asistență.

Ce anume acoperă această garanție?
Această garanție acoperă defecțiunile aparatului, care au fost cauzate de defecte din fabricație sau de defecțiuni ale materialului, apărute de la data cumpărării de la IKEA. Această garanție se aplică numai pentru uzul casnic. Excepțiile sunt specificate sub titlul "Ce anume nu este acoperit de această garanție?" În timpul perioadei de garanție, costurile pentru remedierea defecțiunilor, de ex. reparații, piese, manoperă şi deplasare, vor fi acoperite, cu condiția ca aparatul să fie accesibil pentru reparații fără cheltuieli speciale, iar defecțiunea să fie cauzată de un defect din construcție sau de un defect al materialelor, acoperit de garanție. În aceste condiții sunt aplicabile liniile directoare EU (Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale respective. Piesele înlocuite devin proprietatea firmei IKEA.

Ce va face IKEA pentru a corecta problema?
Furnizorul de asistență desemnat de IKEA va examina produsul şi va hotărî, la discreția sa, dacă este acoperit de această garanție. Dacă se consideră că produsul este acoperit, furnizorul de asistență IKEA sau partenerii autorizați pentru asistență, prin centrele lor de asistență, la discreția lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor înlocui cu acelaşi produs sau cu altul comparabil.

Ce anume nu este acoperit de această garanție?
- Uzura normală.
- Deteriorările deliberate sau din neglijență, deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de funcționare, instalarea incorectă sau conectarea la o tensiune greşită, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electro-chimice, deteriorările provocate de rugină, coroziune sau apă, inclusiv, dar nu limitat la acestea, deteriorările cauzate de conținutul excesiv de calcar din apa de alimentare, deteriorările cauzate de condițiile de mediu anormale.
- Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi becurile.
- Piesele nefuncționale şi decorative, care nu afectează utilizarea normală a aparatului, inclusiv zgârieturile şi posibilele diferențe de culoare.
- Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine şi curățarea sau deblocarea filtrelor, a sistemelor de evacuare sau a sertarelor pentru detergent.
- Deteriorarea următoarelor piese: vitroceramică, accesorii, coşurile de vase şi de tacâmuri, țevile de alimentare şi de evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi capace de becuri, ecrane, butoane, carcase şi piese ale carcaselor. Cu excepția cazurilor în care se demonstrează că aceste deteriorări au fost cauzate de defecte din fabricație.

- Cazurile în care nu s-a găsit nicio defecțiune în timpul vizitei tehnicianului.
- Reparațiile care nu au fost executate de furnizorii de asistență desemnați de noi şi/sau de un partener contractual autorizat pentru asistență, sau pentru care s-au folosit piese de schimb neoriginale.
- Reparațiile cauzate de o instalare defectuoasă sau care nu este conformă cu specificațiile.
- Utilizarea aparatului în mediu non-casnic, de ex. utilizarea profesională.
- Deteriorările din cauza transportului. Dacă un client transportă produsul la domiciliul propriu sau la o altă adresă, IKEA nu răspunde pentru nici un fel de deteriorare care poate apărea pe durata transportului. Totuşi, dacă IKEA livrează produsul la adresa clientului, atunci deteriorarea produsului care apare pe durata acestei livrări va fi acoperită de această garanție.
- Costul pentru efectuarea instalării inițiale a aparatului IKEA. Pe de altă parte, dacă un furnizor de servicii IKEA sau partenerul său autorizat de service repară sau înlocuieşte aparatul în conformitate cu termenii acestei garanții, furnizorul de servicii sau partenerul său autorizat de service va reinstala aparatul reparat sau va instala piesa de schimb, dacă este necesar.

Această restricție nu se aplică operațiunilor corecte efectuate de un specialist calificat, care a folosit piesele noastre originale, pentru a adapta aparatul la specificațiile de siguranță tehnică din altă țară a UE.

Cum se aplică legea din țara de utilizare

Garanția IKEA vă acordă drepturi legale specifice, care acoperă sau depăşesc cerințele legilor locale, care pot varia de la o țară la alta.

Zona de validitate

Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o țară a UE şi sunt duse în altă țară a UE, asistența va fi furnizată în cadrul condițiilor de garanție normale în noua țară. Obligația de a asigura asistență în cadrul garanției există doar dacă:

- aparatul respectă şi este instalat în conformitate cu specificațiile tehnice din țara în care se solicită cererea de garanție;
- aparatul respectă şi este instalat în conformitate cu Instrucțiunile de Asamblare şi Informațiile privind siguranța din Manualul Utilizatorului;

Centrul de service autorizat pentru aparatele IKEA:

Vă rugăm nu ezitați să contactați centrul de service autorizat IKEA pentru:

1. a face o solicitare în condițiile acestei garanții;
2. a cere lămuriri despre instalarea aparatului IKEA în mobila de bucătărie specială IKEA. Asistența nu furnizează lămuriri legate de:
   – instalarea generală a bucătăriei IKEA;
   – racordările la electricitate (dacă maşina este livrată fără ştecher şi cablu), la apă şi la gaz, deoarece acestea trebuie efectuate de un tehnician specializat de la serviciul de asistență.
3. a cere lămuriri despre conținutul manualului utilizatorului şi despre specificațiile aparatului IKEA.

Pentru a vă putea asigura cea mai bună asistență, vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunile de Asamblare şi/sau secțiunea din Manualul Utilizatorului din această broşură, înainte de a ne contacta.

Cum ne puteți contacta dacă aveți nevoie de asistența noastră

Vă rugăm consultați ultima pagină a acestui manual pentru lista completă de contact IKEA şi numerele de telefon naționale corespunzătoare.

Important entru a vă putea oferi un serviciu mai rapid, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon speciale, din lista de la sfârşitul acestui manual. Consultați întotdeauna numerele indicate în broşura aparatului specific pentru care aveți nevoie de asistență. Înainte de a ne contacta telefonic, asigurați-vă că aveți la îndemână numărul articolului IKEA (un cod din 8 cifre) pentru aparatul pentru care doriți asistență.

Important PĂSTRAȚI BONUL DE CUMPĂRARE!

Este dovada dv. de cumpărare şi este necesar pentru aplicarea garanției. Atenție, pe chitanță se găseşte atât numele articolului IKEA, cât şi numărul (un cod de 8 cifre) pentru fiecare dintre aparatele cumpărate.

Mai aveți nevoie de ajutor?

Pentru orice întrebare care nu are legătură cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm contactați call center-ul celui mai apropiat magazin IKEA. Vă recomandăm să citiți cu atenție documentația aparatului înainte de a ne contacta.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	48	Dodatne funkcije	58
Sigurnosne upute	49	Korisni savjeti i preporuke	58
Postavljanje	52	Čišćenje i održavanje	60
Opis proizvoda	52	Rješavanje problema	63
Prije prve uporabe	52	Tehnički podaci	64
Svakodnevna uporaba	53	Briga za okoliš	65
Funkcije sata	55	JAMSTVO TVRTKE IKEA	65
Korištenje pribora	56		

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.

Sigurnost djece i slabijih osoba

⚠ **Upozorenje** Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
- Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
- Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.

- Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Prije obavljanja zahvata održavanja isključite napajanje.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
- Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je preporučena za ovaj uređaj.
- Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste isključili mogućnost strujnog udara.

⚠ Sigurnosne upute

Postavljanje

⚠ **Upozorenje** Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
- Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizini sigurnih struktura.
- Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.

Spajanje na električnu mrežu

⚠ **Upozorenje** Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Provjerite podudaraju li se električni podaci na nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako to nije slučaj, kontaktirajte električara.

- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
- Ne dopustite da kabel napajanje dodiruje vrata uređaja, posebice kada su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
- Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU
- Vrata uređaja do kraja zatvorite prije priključivanja utikača u utičnicu napajanja.

Upotreba

⚠ **Upozorenje** Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili eksplozije.

- Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Provjerite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok je uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Ne pritišćite otvorena vrata.
- Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
- Vrata uređaja uvijek držite zatvorenima kad je uređaj u radu.
- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju dospjeti u blizinu uređaja kada otvarate vrata.
- Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na uređaj.

⚠ **Upozorenje** Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
  – ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
  – ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno uređaja.
  - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
  - ne držite vlažnu hranu i posuđe u uređaju nakon završetka kuhanja.
  - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla nema utjecaj na performanse uređaja. To nije neispravnost u smislu prava na jamstvo.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.

Održavanje i čišćenje

⚠ **Upozorenje** Opasnost od ozljede, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.

- Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su teška!
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Preostala masnoća ili hrana u uređaju može uzrokovati požar.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.

Pirolitičko čišćenje

⚠ **Upozorenje** Opasnost od opeklina.

- Prije uključenja funkcije Pirolitičko samočišćenje ili funkcije Prva Uporaba, iz unutrašnjosti pećnice izvadite:
  – Sve prekomjerne ostatke hrane, ostatke/naslage ulja ili masti.
  – Sve uklonjive predmete (uključujući police, bočne vodilice itd. isporučene s uređajem) te posebno sve neprianjajuće posude, plitice, pladnjeve, pribor itd.
- Pažljivo pročitajte sve upute za pirolitičko čišćenje.
- Držite djecu dalje od uređaja dok je uključeno pirolitičko čišćenje. Uređaj se jako zagrijava.
- Pirolitičko čišćenje je operacija s visokom temperaturom koja može uzrokovati otpuštanje dima od ostataka jela i konstrukcijskih materijala, te se strogo preporučuje:
  – Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
  – Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon prve upotrebe na maksimalnoj temperaturi.
  – Kućni ljubimci (osobito ptice) ne smiju biti u blizini pećnice tijekom i nakon pirolitičkog čišćenje i prvog korištenja na maksimalnoj temperaturi u dobro prozračenom području.
- Za razliku od svih ljudi, neke ptice i gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na moguće dimove koji se javljaju tijekom postupka čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
- Mali kućni ljubimci također mogu biti vrlo osjetljivi na lokalne promjene u temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica kada je program pirolitičkog samočišćenja u radu.
- Neprianjajuće površine na posudama, tavama. pliticama, priboru, itd., može oštetiti visoka temperatura pirolitičkog čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a može biti i izvor štetnih plinova niske razine.
- Opisani dimovi koji se ispuštaju iz pirolitičkih pećnica / od ostataka kuhanja nisu štetni za ljude, uključujući i djecu ili osobe s kroničnim oboljenjima.

Osvijetljenje unutrašnjosti

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite je za kućno osvjetljenje.

⚠ **Upozorenje** Opasnost od strujnog udara.

- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika.

Odlaganje

⚠ **Upozorenje** Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Odrežite električni kabel i bacite ga.
- Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

Postavljanje

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

ⓘ Za postavljanje pogledajte upute za postavljanje.

Električna instalacija

⚠ **Upozorenje** Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.

ⓘ Proizvođač nije odgovoran ako ne slijedite sigurnosne mjere opreza iz poglavlja "Sigurnosne informacije".

Ovaj uređaj opremljen je kabelom napajanja.

Kabel

Vrste kabela primjenjivih za montažu ili zamjenu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.

Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu (na nazivnoj pločici) i tablicu:

Ukupna snaga	Presjek kabela
maksimalno 1380 W	3 x 0,75 mm²
maksimalno 2300 W	3 x 1 mm²
maksimalno 3680 W	3 x 1,5 mm²

Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).

Opis proizvoda

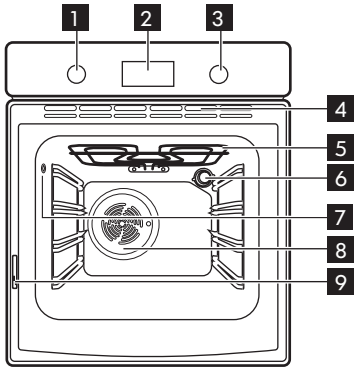

1 Regulator funkcija pećnice
2 Elektronski programator
3 Regulator temperature
4 Ventilacijski otvori
5 Roštilj
6 Svjetlo pećnice
7 Utičnica sonde za pečenje mesa
8 Ventilator
9 Nazivna pločica

Pribor pećnice

- **Mreža za pečenje x 1**
  Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje mesa.
- **Pekač za pecivo x 1**
  Za torte i biskvite.
- **Plitica za roštiljanje/pečenje x 1**
  Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za sakupljanje masnoće.
- **Sonda za pečenje mesa 1**
  Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
- **Teleskopske vodilice x 2 kompleta**
  Za police i pekače.

Prije prve uporabe

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Početno čišćenje

- Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica.
- Uređaj očistite prije prve upotrebe.

Važno Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".

Namještanje vremena

Na zaslonu se prikazuje **hr** i **12:00**. **12** treperi.

1. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje točnog sata.
2. Za potvrdu pritisnite ⏲. To je potrebno samo pri prvom namještanju vremena. Nakon toga, nova vrijednost vremena snima se automatski nakon pet sekundi.
   Na zaslonu se prikazuje **min** i postavljeni sat. **00** treperi.
3. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje točnih minuta.
4. Za potvrdu pritisnite ⏲. To je potrebno samo pri prvom namještanju vremena. Nakon toga, nova vrijednost vremena snima se automatski nakon pet sekundi.
   Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.

Promjena vremena

ⓘ Vrijeme možete promijeniti samo kada je uređaj u stanju mirovanja.

Pritišćite ⏲ sve dok na zaslonu ne treperi indikator vremena ⏲. Za namještanje novog vremena koristite postupak u "Namještanje vremena".

Predgrijavanje

Zagrijte prazni uređaj kako bi izgorjele preostale masnoće.

1. Postavite funkciju ▭ i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite neka uređaj radi jedan sat.
3. Postavite funkciju ▭ i maksimalnu temperaturu.
4. Pustite neka uređaj radi deset minuta.
5. Postavite funkciju ▭ i maksimalnu temperaturu.
6. Pustite neka uređaj radi deset minuta.

Dodatna oprema se može zagrijati više nego inače. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.

Mehanička sigurnosna blokada za djecu

Na uređaju je postavljena i uključena sigurnosna blokada za djecu. Nalazi se ispod upravljačke ploče s desne strane.

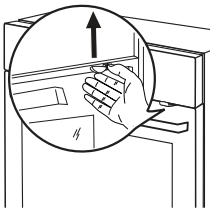

Za otvaranje vrata na uređajima s postavljenom sigurnosnom blokadom za djecu povucite ručicu sigurnosne blokade za djecu kao što je prikazano na slici.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite sigurnosnu blokadu za djecu.

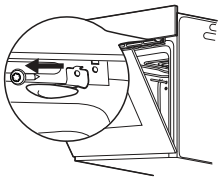

Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu blokadu za djecu imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.

Svakodnevna uporaba

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Uključivanje i isključivanje uređaja

1. Prekidač funkcija pećnice okrenite u smjeru kazaljke na satu na jednu od funkcija pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za postavljanje temperature. Na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura.
3. Za isključivanje uređaja okrenite regulator funkcija pećnice u položaj isključeno.

Funkcije pećnice

Funkcija pećnice		Uporaba
	Položaj Isključeno (Off)	Uređaj je isključen.
	Prinudno pečenje zrakom	Za istovremeno pečenje hrane na maksimalnoj temperaturi na tri razine pećnice istovremeno. Kad koristite tu funkciju, smanjite temperaturu pećnice za 20 - 40 °C od standardnih temperatura koje koristite kod rada gornjeg i donjeg grijača. Također i za sušenje namirnica.
	Gornji i donji grijač	Za pečenje i prženje na jednoj razini pećnice.
	Mali roštilj	Za roštiljanje tanjih komada u sredini roštilja i pripremanje tosta.
	Donji grijač	Za pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom i konzerviranje namirnica.
	Roštilj s ventilatorom	Za pečenje većih komada mesa ili peradi na jednom nivou. Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
	Pečenje kruha i pizza	Pečenje na jednoj razini pećnice za namirnice koje se trebaju intenzivnije zapeći ili dobiti koricu. Kad koristite tu funkciju, smanjite temperaturu pećnice za 20 - 40 °C od standardnih temperatura koje koristite kod rada gornjeg i donjeg grijača.
	Odmrzavanje	Za odmrzavanje zamrznute hrane.
	Gornji grijač	Za dovršavanje pečenih jela.
	Veliki roštilj	Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
	Pirolitičko	Za čišćenje pećnice. Visoka temperatura sagorijeva ostatke nečistoća. Kada se pećnica ohladi možete ih ukloniti krpom.

Zaslon

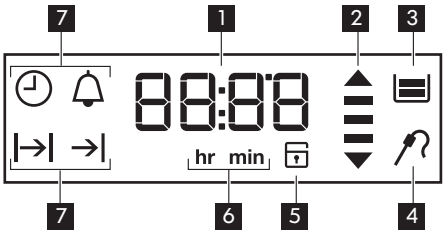

1. Vrijeme i temperatura
2. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka topline
3. Spremnik s vodom (samo odabrani modeli)
4. Sonda za pečenje mesa (samo odabrani modeli)
5. Blokada vrata (samo odabrani modeli)
6. Sati/minute
7. Funkcije sata

Tipke

Tipka	Opis	funkcije
◷	Sat	Za namještanje funkcije sata.
— , +	Minus, plus	Za postavljanje vremena.

Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka topline

Kada uključite funkciju pećnice, stupci na zaslonu ⦙ se uključuju jedan po jedan. Stupci prikazuju povećava li se ili smanjuje temperatura pećnice.

Kada isključite uređaj, zaslon prikazuje prikaz ostatka topline ⦙ ako je temperatura pećnica iznad 40 °C. Regulator temperature okrenite lijevo ili desno za prikaz temperature pećnice na zaslonu.

Funkcije sata

Simbol	Opis	funkcije
🔔	Zvučni alarm	Za postavljanje vremena odbrojavanja.
◷	Vrijeme	Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena. Pogledajte odjeljak "Namještanje vremena".
|→|	Trajanje	Za postavljanje duljine rada uređaja. Prije postavljanja ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice.
→|	Završetak	Za postavljanje vremena isključivanja uređaja. Prije postavljanja ove funkcije, prvo postavite funkciju pećnice. Možete istovremeno koristiti Trajanje i Završetak (Odgoda vremena) za postavljanje vremena kada se uređaj mora uključiti te zatim isključiti.

ⓘ Pritišćite ◷ za promjenu funkcije sata.

ⓘ Pritisnite ◷ za potvrdu postavki funkcija sata, ili pričekajte 5 sekundi da se postavka automatski potvrdi.

Postavljanje funkcije Trajanje ili Završetak tijekom pečenja

1. Pritišćite ◷ sve dok se na zaslonu ne zatreperi |→| ili →|.
2. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje minuta.

3. Za potvrdu pritisnite ⏲.
4. Pritisnite **+** ili **-** za namještanje sati.
5. Za potvrdu pritisnite ⏲.
6. Kada je namještanje vremena završeno, treperi simbol |→| ili →| i postavljeno vrijeme. Tijekom dvije minute oglašava se zvučni signal. Uređaj se isključuje. Pritisnite tipku ili otvorite vrata pećnice za zaustavljanje signala.

ⓘ Ako pritisnete ⏲ tijekom namještanja vremena za funkciju Trajanje |→|, uređaj prelazi na postavljanje funkcije Završetak →|.

Postavljanje zvučnog alarma

Koristi se za podešavanje odbrojavanja. Maksimalno vrijeme koje možete postaviti je 23 sata 59 minuta. Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice. Zvučni alarm možete postaviti bilo kada, čak i kad je uređaj isključen.

1. Pritišćite ⏲ sve dok na zaslonu ne zatreperi 🔔 i **00**.
2. Pritisnite **+** ili **-** za postavljanje zvučnog alarma. Vrijeme se najprije izračunava u minutama i sekundama. Kada je vrijeme koje postavite dulje od 60 minuta, na zaslonu se pojavljuje simbol **hr**. Zvučni alarm sada izračunava vrijeme u satima i minutama.
3. Zvučni alarm pokreće se automatski nakon pet sekundi.
4. Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije minute se oglašava zvučni signal. **00:00** i 🔔 trepću na zaslonu. Za isključivanje signala pritisnite tipku.

ⓘ Ako zvučni alarm postavljate dok traju funkcije Trajanje |→| ili Završetak →|, na zaslonu se prikazuje simbol 🔔.

Tajmer za mjerenje

Tajmer za mjerenje koristite za praćenje koliko dugo radi pećnica.
Pritišćite ⏲ sve dok se na zaslonu ne prikaže vrijeme bez simbola sata.

ⓘ Tajmer za mjerenje ne možete koristiti kad radi funkcija Trajanje |→| ili Završetak →|.

Korištenje pribora

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Sonda za pečenje mesa

Sonda za pečenje mjeri temperaturu jezgre mesa. Kada meso postigne postavljenu temperaturu, uređaj se isključuje.

Mogu se postaviti dvije temperature:
- Temperatura pećnice.
- Temperatura jezgre. Pogledajte vrijednosti u tablici.

Preporučene temperature jezgre	
50 °C	Slabo pečeno
60 °C	Srednje pečeno
70 °C	Dobro pečeno

Važno Koristite samo sondu za pečenje isporučenu s uređajem ili originalne zamjenske dijelove.

1. Postavite funkciju i temperaturu pećnice.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa u središte mesa.
3. Postavite utikač sonde za pečenje mesa u utičnicu na bočnoj stjenci uređaja.

Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za pečenje mesa i zadana temperatura sonde. Kada prvi put koristite sondu za pečenje mesa, zadana temperatura sonde je 60 °C.

4. Dok trepće, možete koristiti tipku temperature za promjenu osnovne temperature jezgre.
5. Pritisnite za spremanje nove temperature jezgre ili pričekajte 10 sekundi da se postavka automatski pohrani. Nova zadana temperatura sonde prikazuje se tijekom sljedeće upotrebe sonde za pečenje mesa.
6. Provjerite ostaje li tijekom pečenja sonda za pečenje u mesu i utaknuta u utičnicu.
7. Kada meso dostigne postavljenu temperaturu sonde, simbol sonde za pečenje mesa i zadane temperature sonde trepću. Oglašava se zvučni signal u trajanju od dvije minute. Uređaj se automatski isključuje. Za isključivanje signala pritisnite tipku.
8. Isključite utikač sonde za pečenje iz utičnice. Izvadite meso iz uređaja.

Funkcije Trajanje i Završetak ne rade sa sondom za pečenje mesa.

Tijekom pečenja možete bilo kada promijeniti temperaturu jezgre:

1. Pritisnite :
   – Četiri puta - na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura jezgre koja se svakih 10 sekundi mijenja u trenutačnu temperaturu jezgre.
   – Pet puta - na zaslonu se prikazuje trenutačna temperatura pećnice koja se svakih 10 sekundi mijenja u postavljenu temperaturu pećnice.
   – Šest puta - na zaslonu se prikazuje postavljena temperatura pećnice.
2. Okrenite regulator temperature za promjenu temperature.

Teleskopske vodilice

Postavljanje teleskopskih vodilica

Teleskopske vodilice možete postaviti na bilo koju razinu.
Provjerite jesu li dvije teleskopske vodilice postavljene na istoj razini.
Graničnik (**A**) koji se nalazi na jednom kraju teleskopske vodilice mora biti okrenut prema gore.

1 **2**

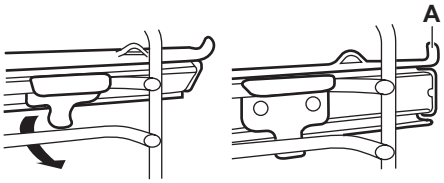

Uporaba teleskopskih vodilica

Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi plitice.

1 **2**

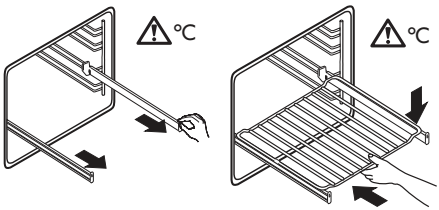

Izvucite desnu i lijevu sklopivu vodilicu.

Stavite mrežu za pečenje na teleskopske vodilice i pažljivo ih gurnite u pećnicu.

Teleskopske vodilice možete upotrebljavati s pekačima ili pliticama isporučenima s uređajem (pogledajte "Opis proizvoda").

Obavezno teleskopske vodilice do kraja gurnite prije nego što zatvorite vrata pećnice.

⚠ **Pozor** Teleskopske vodilice ne perite u perilici posuđa. Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.

Dodatne funkcije

Sigurnosna blokada za djecu

Kada je uključena Sigurnosna blokada za djecu, ne možete rukovati pećnicom. Na ovaj način se sprječava da djeca slučajno uključe uređaj.

Uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosne blokade za djecu:

1. Ne postavljajte funkciju pećnice.
2. Pritisnite i istovremeno držite ◴ i **+** dvije sekunde.
3. Oglašava se zvučni signal. Na zaslonu se uključuje ili isključuje **SAFE** (kada uključite ili isključite funkciju Sigurnosna blokada za djecu).

ⓘ Ako pećnica ima funkciju Pirolitičko čišćenje, vrata su blokirana.

Kada okrenete ili pritisnite tipku na zaslonu se pojavljuje **SAFE**.

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga, uređaj se automatski isključuje nakon nekog vremena:

- Ako funkcija pećnice radi.
- ako ne promijenite temperaturu pećnice.

Temperatura pećnice	Vrijeme isključivanja
30 - 115 °C	12,5 h
120 - 195 °C	8.5 h
200 - 245 °C	5.5 h
250 °C	3.0 h

Nakon automatskog isključivanja, za ponovni rad uređaja pritisnite tipku.

Važno Automatsko isključivanje radi sa svim funkcijama pećnice, osim Trajanja, Završetka i Sonde za pečenje mesa.

Ventilator za hlađenje

Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu uređaja održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne ohladi.

Sigurnosni termostat

Neispravan rad uređaja ili neispravne komponente mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pećnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se automatski ponovno uključuje kad temperatura padne.

Korisni savjeti i preporuke

- Uređaj ima četiri razine polica. Police brojite od dna uređaja.
- Uređaj ima poseban sustav koji cirkulira zrak i konstantno reciklira paru. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. To smanjuje vrijeme kuhanja i potrošnju energije na minimum.
- Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. To je normalno. Uvijek se odmaknite od uređaja kad otvarate vrata uređaja tijekom kuhanja. Za smanjenje kondenzacije, uključite uređaj da radi barem 10 minuta prije kuhanja.
- Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.

- Ne stavljajte predmete izravno na dno uređaja i ne stavljajte aluminijsku foliju na komponente dok kuhate. Time možete promijeniti rezultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.

Pečenje kolača

- Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.
- Ako koristite dvije plitice istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

Pečenje mesa i ribe

- Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.
- Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.
- Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprječavanje kondenzacije dima, dodajte vodu svaki put kad ispari.

Vremena kuhanja

Vremena kuhanja ovise o vrsti, konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite najbolje postavke (postavka topline, vrijeme kuhanja itd.) za vaše posuđe, recepte i količine tijekom korištenja uređaja.

Težina (kg)	Jelo	Funkcija pećnice	Razina	Temperatura pećnice (°C)	Vrijeme pripreme (min.)
1	Svinjetina / janjetina		2	180	100 - 110
1	Teletina/govedina		2	190	70 - 100
1,2	Piletina/zec		2	200	70 - 80
1,5	Patka		1	160	120 - 150
3	Guska		1	160	150 - 200
4	Puretina		1	180	210 - 240
1	Riba		2	190	30 - 40
1	Punjene rajčice / pečeni krumpir		2	190	50 - 70
	Gotovi kolači		2	160	45 - 55
1	Pite		2	160	80 - 100
	Biskviti		3	140	25 - 35
2	Lasagne		2	180	45 - 60
1	Bijeli kruh		2	190	50 - 60
1	Pizza		1	190 — 200	20 - 30

Čišćenje i održavanje

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje.
- Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Tada prljavštinu možete lakše ukloniti i ona se neće zapeći.
- Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
- Nakon svake upotrebe pećnice očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. Može uništiti neljepljivu oblogu.

ⓘ **Uređaji od hehrđajućeg čelika ili aluminija:**

Vrata pećnice očistite samo čistom spužvom. Osušite ih mekom krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne materijale jer mogu uzrokovati oštećenja površine pećnice. Kontrolnu ploču pećnice očistite na isti način.

Vodilice police

Vodilice polica možete ukloniti kako biste očistili bočne stjenke.

Vađenje vodilica polica

1 **2**

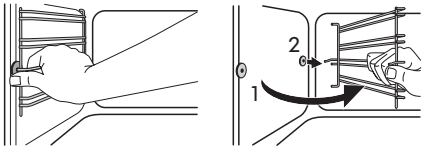

Prednji dio vodilice police povucite dalje od bočne stjenke.

Stražnji dio vodilice police povucite s bočne stjenke i uklonite ga.

Postavljanje vodilica polica

Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

ⓘ Zaobljeni završeci vodilica polica moraju bit okrenuti prema naprijed.

Pirolitičko

⚠ **Upozorenje** Uređaj se jako zagrijava. Postoji opasnost od opeklina.

⚠ **Pozor** Ako je ploča za kuhanje postavljena zajedno s uređajem, nemojte je upotrebljavati istovremeno s funkcijom Pirolitičko. To može uzrokovati oštećenja na uređaju.

1. Izvadite sve pomične vodilice za plitice (ako postoje) i pribor iz uređaja. Pogledajte poglavlje "Vađenje vodilica za police".

⚠ **Pozor** Ne ostavljajte vodilice za plitice koji se mogu ukloniti u pećnici tijekom pirolitičkog čišćenja. Postoji opasnost od oštećenja.

2. Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.
3. Vrata pećnice zatvorite do kraja.

ⓘ Postupak čišćenja ne može započeti ako ne zatvorite vrata pećnice.

4. Postavite funkciju Pirolitičko. Pogledajte poglavlje "Funkcije pećnice".

5. Kada se na zaslonu prikaže P1, pritisnite ⏲ za početak postupka. Za odgodu početka postupka čišćenja možete koristiti funkciju Završetak.

ⓘ Postupak pirolitičkog čišćenja traje 2 sata.

ⓘ Nemojte otvarati vrata prije završetka postupka. Time će se prekinuti postupak. Kako bi se spriječila opasnost od opeklina kada pećnica dosegne određenu temperaturu, vrata se automatski zaključavaju. Na zaslonu se prikazuje simbol 🔒. Kada se pećnica ohladi, vrata se automatski otključavaju.

ⓘ Za prekid pirolitičkog čišćenja prije završetka, prekidač funkcija pećnice okrenite u isključeni položaj.

Kada funkcija Pirolitičko završi, na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme. Vrata pećnice ostaju zaključana. Kada se uređaj ohladi, oglašava se zvučni signal i vrata se otključavaju.

ⓘ Tijekom rada funkcije Pirolitičko, svjetlo pećnice je isključeno.

Podsjetnik za čišćenje
Kako bi vas se podsjetilo da je potrebno obaviti funkciju Pirolitičko, nakon svakog uključivanja i isključivanja pećnice na zaslonu trepće **PYR** tijekom 10 sekundi.

Podsjetnik za čišćenje isključuje se na zaslonu:
- Nakon završetka funkcije Pirolitičko
- Ako istovremeno pritisnete **+** i **-** dok **PYR** bljeska na zaslonu.

Svjetlo pećnice

⚠ **Upozorenje** Pazite prilikom zamjene svjetla pećnice. Postoji opasnost od strujnog udara.

Prije zamjene svjetla pećnice:
- Isključite pećnicu.
- Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili isključite sklopku.

ⓘ Stavite krpu na dno pećnice kako biste spriječili oštećenja svjetla pećnice i staklenog poklopca.

1. Okrenite stakleni poklopac svjetla u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju pećnice žaruljom od 25 watt, 230V (50Hz), otpornom na temperature do 350 °C (vrsta priključka: E14).
4. Postavite stakleni poklopac.

Čišćenje vrata pećnice
Vrata pećnice sastoje se od četiri staklene ploče. Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče možete skinuti kako biste ih očistili.

ⓘ Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako staklene ploče pokušate skinuti prije nego skinete vrata pećnice.

Skidanje vrata pećnice i staklenih ploča

1

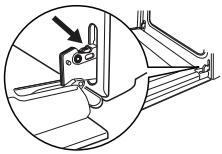

Vrata otvorite do kraja.

2

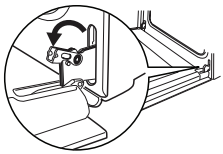

Podignite i okrenite poluge na objema šarkama.

3

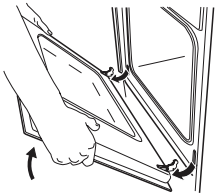

Vrata pećnice zatvorite do prvog položaja (napola). Zatim povucite vrata prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.

4

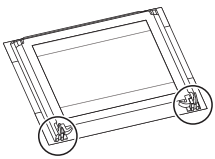

Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu mekom krpom.

5

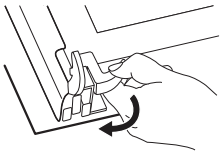

Otpustite sustav za blokiranje kako biste izvadili staklene ploče.

6

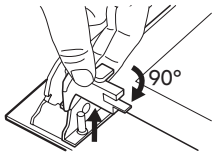

Dva pričvrsna elementa okrenite za 90° i izvucite ih iz ležišta.

7

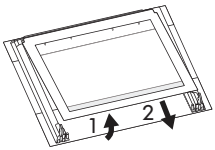

Pažljivo podignite (1. korak) i uklonite jednu po jednu staklenu ploču (2. korak). Krenite od gornje ploče.

Staklene ploče očistite vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklene ploče.

Postavljanje vrata i staklenih ploča

Kada je čišćenje završeno, postavite staklene ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom. Pazite da staklene ploče (1, 2 i 3) vratite ispravnim redoslijedom. Srednja staklena ploča (2) ima ukrasni okvir. Dio s tiskom mora biti okrenut prema unutrašnjoj strani vrata. Nakon postavljanja provjerite da površina okvira (2) staklene ploče na dijelovima s tiskom nije gruba na dodir.

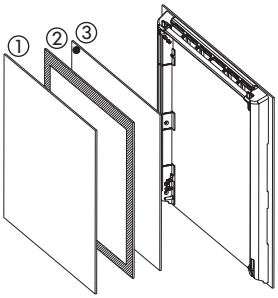

Provjerite jeste li gornju ploču ispravno postavili u ležište.

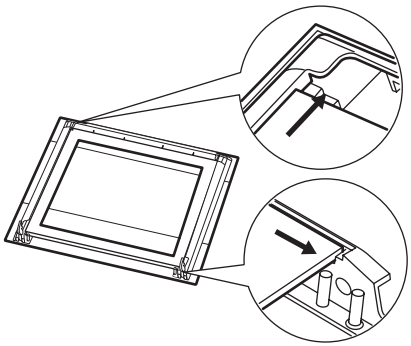

Rješavanje problema

⚠ **Upozorenje** Pogledajte poglavlja Sigurnost.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Pećnica se ne zagrijava.	Uređaj je isključen.	Uključite uređaj.
Pećnica se ne zagrijava.	Sat nije podešen.	Namjestite sat. Pogledajte odjeljak "Namještanje vremena".
Pećnica se ne zagrijava.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne zagrijava.	Uključeno je automatsko isključivanje.	Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne zagrijava.	Sigurnosna blokada za djecu je uključena.	Pogledajte poglavlje "Isključivanje sigurnosne blokade za djecu".
Pećnica se ne zagrijava.	Osigurač u kutiji s osiguračima je pregorio.	Provjerite osigurač. Ako osigurač i dalje pregara, pozovite ovlaštenog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite svjetlo pećnice.
Pirolitičko ne započinje. Na zaslonu se prikazuje **C1**.	Vodilice polica nisu izvađene.	Uklonite vodilice polica.
Pirolitičko ne započinje. Na zaslonu se prikazuje **C2**.	Funkcija Pirolitičko ili Odmrzavanje je postavljena dok je utikač sonde za pečenje mesa bio u utičnici.	Isključite utikač sonde za pečenje iz utičnice.
Pirolitičko ne započinje. Na zaslonu se prikazuje **C3**.	Vrata nisu zatvorena do kraja ili je brava na vratima neispravna.	Zatvorite vrata do kraja.
Na zaslonu se prikazuje **F102**.	Vrata nisu zatvorena do kraja ili je brava na vratima neispravna.	1. Zatvorite vrata do kraja. 2. Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj. 3. Ako se na zaslonu ponovno prikazuje **F102**, obratite se servisnom centru.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Na zaslonu se prikazuje šifra pogreške.	Došlo je do elektroničke pogreške.	1. Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj. 2. Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice.	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Ne ostavljajte jelo u pećnici dulje od 15 - 20 minuta nakon dovršetka pečenja.

Ako ne možete samostalno pronaći rješenje, obratite se dobavljaču ili servisu.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:

Model (MOD.) .....

Broj proizvoda (PNC) .....

Serijski broj (S.N.) .....

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	437 328 401
Korisni volumen	57 l	
Područje posude za pečenje	1140 cm²	
Gornji grijač	800 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	1650 W	
Ventilator	2000 W	
Ukupna nazivna snaga	2515 W	
Napon	230 V	
Frekvencija	50 Hz	
Broj funkcija	10	
Potrošnja sa standardnim opterećenjem, Gornji i donji grijač	0.79 kWh	

Potrošnja sa standardnim opterećenjem, Prinudno pečenje zrakom	0.78 kWh

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom ♺. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom 🗑 ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.

Materijal pakiranja
Materijal pakiranja nije štetan za okoliš i može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su međunarodnim skraćenicama poput PE, PS itd. Odložite materijal pakiranja u kontejnere za tu svrhu na lokalnom mjestu za upravljanje otpadom.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEI, osim ako naziv uređaja nije LAGAN, u kojem slučaju jamstvo vrijedi dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja,

Za koje uređaje ne vrijedi petogodišnje jamstvo tvrtke IKEA?
Za liniju uređaja imenom LAGAN i sve uređaje kupljene u IKEI prije 1. kolovoza 2007. godine

Tko obavlja servis?
Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?
Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom “Što nije pokriveno ovim jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?
Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom

Što nije pokriveno ovim jamstvom?
- Normalno habanje

- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u vodovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtara, sustava za izbacivanje vode ili ladica za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.
- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta servisera ne može utvrditi greška.
- Popravci koje nije izveo naš ovlašteni servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta.

  Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.
- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelovi kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:

– općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
– električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da takve priključke mora obaviti autorizirani serviser.

3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

Važno Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete, provjerite da Vam je dostupan IKEA broj artikla (šifra od 8 znamenaka) za uređaj za koji trebate pomoć.

Važno SAČUVAJTE SVOJ RAČUN! Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za važenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359 888 16 0 8	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man.-fre. 09.00-20.00 lør. 09.00-16.00 1 søndag pr. måned, normalt første søndag i måneden
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 € / Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 € / Verbindung aus dem Mobilfunknetz	8 bis 20 Werktage
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	01 63 23 338	Lokalna cijena poziva	pon. - pet. 8:00 - 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 and/or 0900 BEL IKEA	0,10 EUR/min (niet lokaal)Incl. BTW	ma-vr 9.00-21.00 zat 9.00-20.00 zon 9.00-18.00
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	zum Ortstarif	8 bis 20 Werktage
Polska	012 297 8787	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835€/puhelu+0,032€/min Matkapuhelinverkosta 0,192€/min	arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30-20.00 lör-sön 9.30-18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays

892954366-E-232013

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2008 AA-838160-2